



Navodila za uporabo
HUSQVARNA AUTOMOWER®
550 EPOS



SL, Slovenščina

Pred začetkom uporabe stroja natančno preberite navodila za uporabo in se prepričajte, da ste jih razumeli.

VSEBINA

1 Uvod	
1.1 Podpora.....	3
1.2 Opis sistema.....	3
1.3 Opis izdelka.....	3
1.4 Pregled sistema.....	4
1.5 Pregled izdelka.....	5
1.6 Simboli na izdelku.....	5
1.7 Simboli na bateriji.....	6
1.8 Simboli v aplikaciji Automower® Connect.....	6
1.9 Splošna navodila.....	7
2 Varnost	
2.1 Varnostne informacije.....	8
2.2 Varnostne definicije.....	9
2.3 Varnostna navodila za uporabo.....	9
3 Namestitve	
3.1 Uvod – namestitev.....	12
3.2 Glavne komponente za namestitev.....	12
3.3 Priprava na namestitev.....	12
3.4 Pregled mesta za namestitev referenčne postaje.....	12
3.5 Pregled mesta za namestitev polnilne postaje.....	12
3.6 Za pregled mesta za namestitev napajalnika.....	13
3.7 Pregled mest za nastavitve predmetov na zemljevidu.....	14
3.8 Namestitev izdelka.....	15
3.9 Nastavitve.....	20
4 Delovanje	
4.1 Glavno stikalo.....	23
4.2 Zagon izdelka.....	23
4.3 Izбира načina delovanja "Zagon".....	23
4.4 Način delovanja - Parkiraj.....	23
4.5 Izklop izdelka.....	24
4.6 Izklop izdelka.....	24
4.7 Polnjenje baterije.....	24
5 Vzdrževanje	
5.1 Uvod – vzdrževanje.....	25
5.2 Izdelek očistite.....	25
5.3 Zamenjava rezil.....	26
5.4 Zamenjava kolesnih ščetk.....	26
5.5 Baterija.....	26
5.6 Zimsko servisiranje.....	26
6 Odpravljanje težav	
6.1 Uvod – odpravljanje težav.....	28
6.2 Sporočila o napakah.....	28
6.3 Sporočila z informacijami in opozorili.....	34
6.4 Indikatorska lučka na polnilni postaji.....	34
6.5 LED-indikator na izdelku.....	35
6.6 Znaki.....	36
7 Transport skladiščenje in odstranitev	
7.1 Prevoz.....	38
7.2 Skladiščenje.....	38
7.3 Odstranitev.....	38
8 Tehnični podatki	
8.1 Tehnični podatki.....	39
8.2 Registrirane blagovne znamke.....	41
9 Garancija	
9.1 Garancijski pogoji.....	42
10 Izjava EU o skladnosti	

1 Uvod

Serijska številka:

Številka izdelka:

PIN-koda:

Serijska številka in številka izdelka sta navedeni na tipski ploščici izdelka in embalaži izdelka.

- Registrirajte izdelek na www.husqvarna.com. Za registracijo izdelka vnesite serijsko številko izdelka, številko izdelka in datum nakupa.

1.1 Podpora

Za podporo o izdelku se obrnite na servisnega zastopnika Husqvarna.


1.2 Opis sistema

Sistem EPOS vsebuje robotsko kosilnico, polnilno postajo in referenčno postajo. Robotska kosilnica in referenčna postaja prejmeta satelitske signale za pravilno določanje položaja to robotske kosilnice. Referenčna postaja je nepremična in robotski kosilnici pošilja podatke o popravkih za določanje točnega položaja kosilnice. Virtualno delovno območje za izdelek se ustvari v aplikaciji Automower® Connect. Zemljevid se v aplikaciji izdela ob delovanju izdelka z dodajanjem vodilnih točk. Glejte *Pregled sistema na strani 4*.

1.3 Opis izdelka

Opomba: Husqvarna redno posodablja videz in funkcionalnost svojih izdelkov. Glejte *Podpora na strani 3*.

Izdelek je robotska kosilnica. Izdelek ima baterijsko napajanje in travo kosi samodejno. V ponavljajočem zaporedju kosi in se polni. Vzorec premikanja je naključen, kar omogoča enakomerno pokošeno travo in jo predvsem manj obrabi. Navidezna meja določa delovno območje, kjer lahko izdelek deluje. Satelitski sprejemnik v izdelku zaznava, ko se izdelek približuje navidezni meji. Ko izdelek naleti na oviro ali se približa navidezni meji, izbere novo smer premikanja.

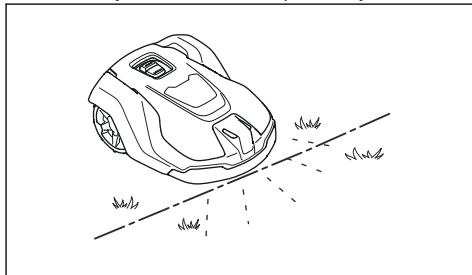

Uporabnik nastavi delovanje v aplikaciji Automower® Connect. Na aplikaciji so prikazane izbrane in možne nastavitve delovanja ter način delovanja izdelka.

1.3.1 Način košnje

Izdelek je brez emisij, enostaven za uporabo in varčuje z energijo. Tehnika pogoste košnje izboljšuje kakovost trave in zmanjšuje uporabo gnojil. Zbiranje trave ni potrebno.

1.3.2 Iskanje polnilne postaje


Izdelek deluje, dokler stanje napolnjenosti baterije ni nizko, nato pa se začne pomikati proti polnilni postaji. Izdelek za iskanje polnilne postaje uporablja vodenje EPOS. Vodenje EPOS uporablja satelitske signale, da najde pot do polnilne postaje, ki zmanjša obrabo trate.

1.3.3 Povezljivost

Husqvarna Fleet Services™ je rešitev v oblaku, ki je na voljo kot aplikacija in v platformi www.husqvarna.com. Vse svoje izdelke lahko dodate v platformo Husqvarna Fleet Services™ in tako pridobite pregled nad izdelki ter možnost njihovega nadzora z aplikacijo. Glejte *Husqvarna Fleet Services™ na strani 16*.

Automower® Connect je aplikacija, s katero lahko namestite izdelek in izberete nastavitve delovanja izdelka. Glejte *Automower® Connect na strani 16*.

1.4 Pregled sistema

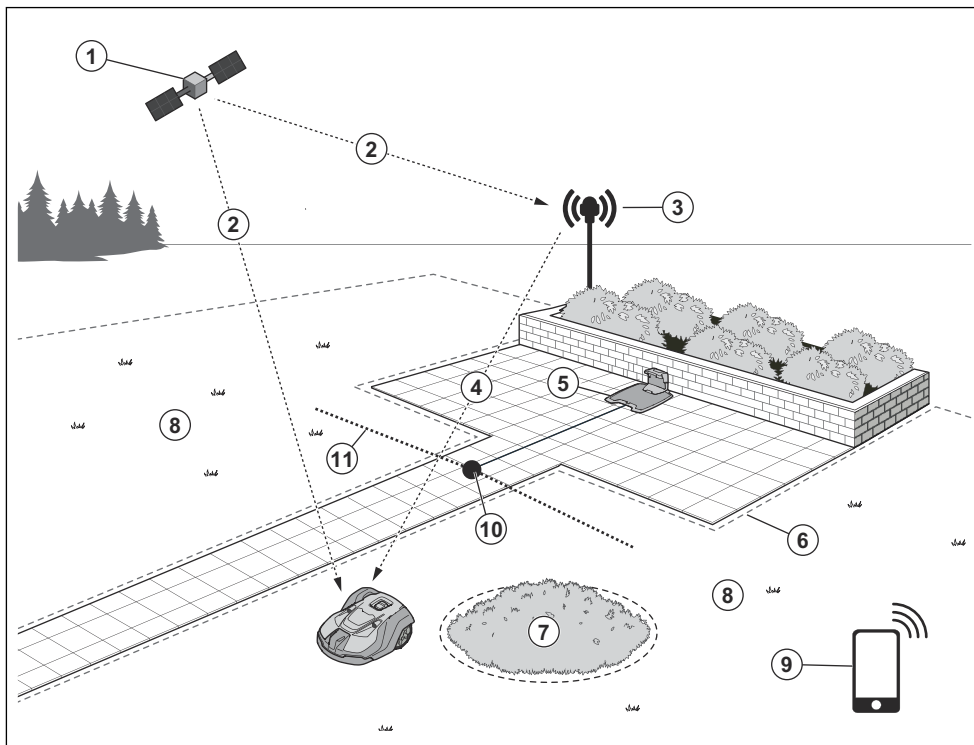


- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Sateliti | 7. Prepovedano območje |
| 2. Satelitski signali | 8. Delovno območje |
| 3. Referenčna postaja ¹ | 9. Mobilna naprava ² |
| 4. Podatki o popravkih | 10. Priklopna točka |
| 5. Polnilna postaja | 11. Transportna pot |
| 6. Navidezna meja | |

¹ Ni priložena.

² Ni priložena.

1.5 Pregled izdelka

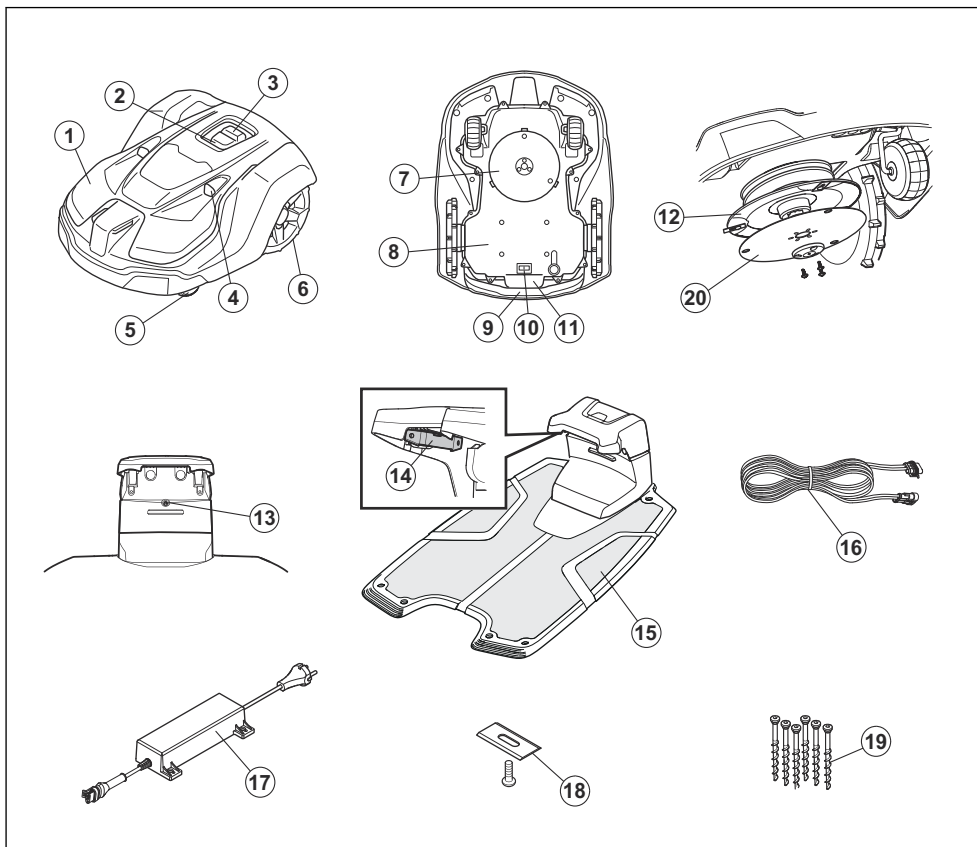

1. Ohišje
2. Indikatorska lučka LED na izdelku
3. Gumb STOP/START
4. Ultrazvočni senzorji
5. Prednji kolesi
6. Zadnji kolesi
7. Rezalni sistem
8. Ohišje z elektroniko, baterijo in motorji
9. Ročaj
10. Glavno stikalo
11. Tipska ploščica (vključno z identifikacijsko kodo izdelka)
12. Disk z rezili
13. Indikatorska lučka LED na polnilni postaji
14. Kontaktni spoji polnilne postaje

15. Polnilna postaja
16. Nizkonapetostni kabel
17. Napajalnik ³
18. Dodatna rezila
19. Vijaki za pritrditev polnilne postaje

1.6 Simboli na izdelku

Na izdelku lahko najdete naslednje oznake. Pozorno jih preberite.

³ Videz je odvisen od trga.



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite uporabniška navodila.




OPOZORILO: Pred deli ali dviganjem izdelek onemogočite.




OPOZORILO: Med delovanjem bodite na varni razdalji od izdelka. Z dlanmi in stopali se ne približujte vrtljivim rezilom.



OPOZORILO: Ne vozite se na izdelku. Rok ali nog ne približajte ali postavite pod izdelek.



Za čiščenje izdelka ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali vodnega curka.



Uporabite odstranljivi napajalnik, kot je opredeljeno na tipski ploščici ob simbolu.



Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami EU.




Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami UK.



Izdelek ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek mora biti recikliran v skladu z lokalnimi predpisi.



Ohišje vključuje sestavne dele, ki so občutljivi na elektrostatično razelektritev (ESD). Tudi ohišje je treba znova zapečatiti na strokoven način. Zaradi tega lahko ohišje odprejo samo pooblašeni serviserji. Poškodovano tesnilo lahko vpliva na veljavnost celotne garancije ali njenih delov.



Nizkonapetostnega kabla ni dovoljeno krajšati, podaljševati ali razveziti.

V bližini nizkonapetostnega kabla ne uporabljajte trimerja. Pri obrezovanju žive meje pazite v območju speljave kabla.

1.7 Simboli na bateriji



OPOZORILO: Litij-ionske baterije lahko v primeru razgradnje, kratkega stika ali neprimernega ravnanja eksplodirajo ali povzročijo požar. Ne izpostavljajte vodi, ognju ali visokim temperaturam.



Preberite navodila za uporabnika.



Baterije ne odvrzite v ogenj in je ne izpostavljajte virom vročine.



Baterije ne potaplajte v vodo.

1.8 Simboli v aplikaciji Automower® Connect



Prikaže moč radijskega signala, ki ga izdelek prejme od referenčne postaje.

Stanje je potrjeno s sistemom EPOS. Izdelek ima natančen položaj in smer. To je potrebno za samodejno upravljanje izdelka in za namestitev predmetov zemljevida.



Stanje je dejanje EPOS. Izdelek ima natančen položaj, vendar ga je treba upravljati ročno ali samodejno, da je smer natančna.



Stanje je iskanje EPOS. Izdelek nima natančnega položaja ter išče satelitske signale in korekcijske podatke za natančen položaj.



1.9 Splošna navodila

Za lažje razumevanje vsebine teh navodil za uporabo se uporablja naslednji sistem označb:

- Besedilo v *ležeči pisavi* se prikazuje v aplikaciji Automower® Connect ali se nanaša na katerega od drugih razdelkov v teh navodilih za uporabo.
- Besedilo v **krepki** pisavi označuje gumbe na izdelku ali v aplikaciji appDrive.

2.1 Varnostne informacije

2.1.1 POMEMBNO. PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE. SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

Ne pozabite, da je uporabnik odgovoren za nesreče ali nevarnosti, ki jih povzroči drugim ljudem ali njihovi lastnini.

Ta stroj ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi telesnimi, zaznavalnimi ali duševnimi sposobnostmi (ki bi lahko imele posledice za varno upravljanje izdelka) ali osebe z nezadostnimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim o uporabi svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Ta stroj lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z omejenimi telesnimi, zaznavalnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali jih o varni uporabi ter morebitnih nevarnostih podučijo odgovorna oseba. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost uporabnika. Otroci naprave brez nadzora ne smejo čistiti, ali opravljati običajnih uporabnikovih vzdrževalnih posegov.

Napajalnika nikoli ne vklopite v vtičnico, če opazite, da sta vtič ali kabel poškodovana. Obrabljen ali poškodovan kabel povečuje nevarnost električnega udara.

Baterijo polnite le s priloženo polnilno postajo. Napačna uporaba lahko povzroči električni udar, pregrevanje ali iztekanje korozivne tekočine iz baterije. V primeru iztekanja elektrolita izperite z vodo nevtralizacijskim sredstvom. Če pride elektrolit v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč.

Uporabljajte samo originalne baterije, ki jih priporoča proizvajalec. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti samo z originalnimi baterijami. Ne uporabljajte baterij za enkratno uporabo.

Ko odstranjujete baterijo, stroj ne sme biti priključen na napajalno omrežje.



OPOZORILO: Nepravilna uporaba izdelka je lahko nevarna.



POZOR: Se uporabi, če obstaja nevarnost poškodbe izdelka, drugih materialov ali okolice ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.



OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če so v delovnem območju tudi druge osebe, še posebej otroci, ali živali.



OPOZORILO: Z rokami in nogami ne segajte v območje vrtljivih rezil. Z rokami ali nogami nikoli ne segajte v bližino izdelka ali pod njega, ko je vklopljen.



OPOZORILO: V primeru poškodbe ali nesreče poiščite zdravniško pomoč.

2.2 Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej pomembne dele priročnika.




OPOZORILO: Se uporabi, če obstaja nevarnost telesne poškodbe ali smrti uporabnika ali opazovalcev ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnejših informacij, potrebnih v dani situaciji.

2.3 Varnostna navodila za uporabo

2.3.1 Uporaba


- Izdelek lahko uporabljate le z opremo, ki jo priporoča proizvajalec. Vse druge vrste uporabe so nepravilne. Natančno upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo/vzdrževanje.
- Izdelek lahko uporabljajo oziroma vzdržujejo ter popravljajo samo osebe, ki so v celoti seznanjene z njenimi posebnimi lastnostmi in varnostnimi predpisi. Pred začetkom uporabe izdelka natančno preberite navodila za uporabo in se prepričajte, da ste jih razumeli.
- Izvirne oblike izdelka ni dovoljeno spreminjati. Morebitne spremembe opravljate na lastno odgovornost.
- Za preprečevanje škode na izdelku ter nesreč z vozili in ljudmi ne postavljajte delovnih površin in transportnih poti čez javne poti.
- Če izdelek uporabljate na javnih površinah, je treba v okolico območja delovanja namestiti opozorilne oznake. Na označbah mora biti naslednje besedilo: **Opozorilo! Avtomatska kosilnica! Ne približujte se stroju! Pazite na otroke!**

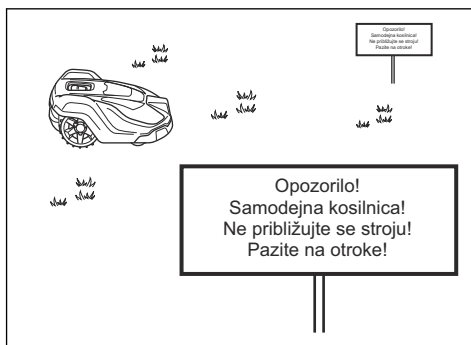

- Če so v okolici delovanja osebe, še posebej otroci ali domače živali, izberite način parkiranja, oglejte si *Parkiraj do nadaljnjega na strani 24* ali izklopite izdelek. Glejte *Izklop izdelka na strani 24*.

Priporočamo, da uporabo izdelka programirate za čas, ko na teh površinah ni aktivnosti. Upoštevajte, da so določene vrste, npr. ježi, aktivni ponoči. Zato jih lahko izdelek poškoduje. Glejte *Umik na strani 20*.

- Polnilne postaje, vključno z dodatno opremo, ne nameščajte na mesto, ki je 60 cm ali manj oddaljeno od vnetljivih snovi. Napajalnika ne nameščajte v lahko vnetljivo okolje. V primeru nepravilnega delovanja lahko pride do pregrevanja polnilne postaje in napajalnika, kar lahko povzroči nevarnost požara.
- Prepričajte se, da na trati ni predmetov, kot so kamni, veje, orodja ali igrače. Če rezila zadenejo ob predmet, se lahko poškodujejo. Preden odpravite blokado, vedno izklopite izdelek. Pred ponovnim zagonom izdelka se prepričajte, da ta ni poškodovan. Glejte *Izklop izdelka na strani 24*.

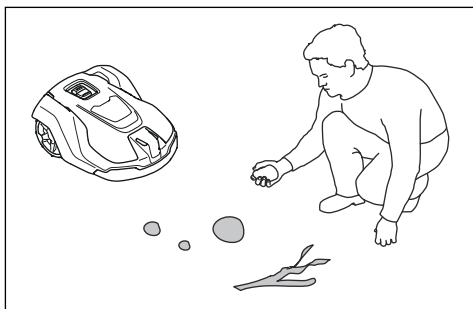

- Če začne izdelek neobičajno vibrirati. Pred ponovnim zagonom izdelka vedno izklopite izdelek in preverite, ali je poškodovan. Glejte *Izklop izdelka na strani 24*.
- Izdelek vklopite v skladu z navodili. Ko je izdelek vklopljen, z rokami in nogami ne segajte v območje vrtljivih rezil. Z dlanmi ali stopali ne segajte pod izdelek.
- Nikoli se ne dotikajte premičnih nevarnih delov, na primer diska z rezili, preden se ti ne zaustavijo popolnoma.
- Ko je izdelek vklopljen, ga ne dvigujte ali prenašajte.
- Izdelek ne sme trčiti v osebe ali druga živa bitja. Če oseba ali drugo živo bitje prekrži pot izdelku, se ta nemudoma zaustavi. Glejte *Izklop izdelka na strani 24*.
- Na vrh izdelka, polnilno ali referenčno postajo ne postavljajte predmetov.
- Izdelka ne uporabljajte, če so ščitnik, disk z rezili ali ohišje poškodovani. Ravno tako je ne uporabljajte v primeru poškodovanih rezil, vijakov, matic ali kablov. Ne priklapljajte poškodovanega kabla in se poškodovanega kabla ne dotikajte, preden ga ne odklopite iz napajanja.
- Ne uporabljajte izdelka, če gumb **STOP** ne deluje.

- Ko izdelek ni v uporabi, ga vedno izklopite. Izdelek se lahko zažene šele po vnosu pravilne PIN-kode.
- Ne tecite, ko ročno upravljate izdelek z aplikacijo appDrive. Vedno hodite, stojte trdno na klančinah in poskrbite, da boste ves čas ohranjali ravnesje.
- Izdelka ni dovoljeno uporabljati hkrati z zalivalnim sistemom. S funkcijo *Umik* zagotovite, da izdelek in zalivalni sistem nikoli ne bosta delovala hkrati. Glejte *Umik na strani 20*.
- Podjetje Husqvarna ne jamči za popolno združljivost med izdelkom in drugimi vrstami brezžičnih sistemov, kot so daljinski upravljalniki, radijski prenosniki ali podobno.
- Vgrajen alarm je zelo glasen. Pri notranji uporabi izdelka bodite izjemno previdni.
- Temperatura za uporabo in skladiščenje je 0–50 °C (32–122 °F). Razpon temperature za polnjenje je 0–45 °C (32–113 °F). Previsoke temperature lahko poškodujejo izdelek.

2.3.2 Varna uporaba baterije



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Litij-ionske baterije lahko v primeru razgradnje, kratkega stika ter izpostavljenosti vodi, ognju ali visokim temperaturam eksplodirajo ali povzročijo požar. Ravnajte previdno, ne razgrajujte in ne odpirajte baterije ter je ne izpostavljajte električnim ali mehanskim poškodbam. Ne skladiščite neposredno izpostavljeno sončnim žarkom.
- Izdelek polnite s polnilno postajo izdelka. Zaradi napačne uporabe izdelka se lahko baterija pregreje. Napačna uporaba lahko povzroči tudi električni udar ali iztekanje korozivne tekočine iz baterije. Če pride korozivna tekočina v stik s kožo, jo nemudoma sperite z vodo. Če zaide korozivna tekočina v oči, poiščite zdravniško pomoč.
- Za več informacij o bateriji glejte *Baterija na strani 26*.

2.3.3 Način dviganja in premikanja izdelka

Za varno premikanje izdelka iz delovnega območja ali znotraj njega lahko izdelek dvignete ali z njim upravljate v aplikaciji appDrive. Glejte *Kako dvigniti izdelek na strani 11* in *appDrive na strani 23*.




OPOZORILO: Pred dviganjem morate izdelek izklopiti. Izdelek je onemogočen, ko je **glavno stikalo** v položaju *0*.




POZOR: Ne dvigajte izdelka, ko je parkiran v polnilni postaji. To lahko poškoduje polnilno postajo in/ali izdelek. Pred dviganjem izdelka pritisnite **STOP** in izdelek izvlcite iz polnilne postaje.

2.3.3.1 Kako dvigniti izdelek

1. Pritisnite gumb **STOP**, da izklopite izdelek.

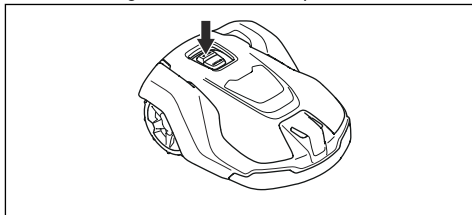

2. **Glavno stikalo** preklpite v položaj 0.

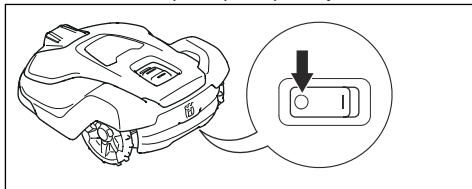

3. Izdelek prenašajte tako, da ga držite za ročaj in da je disk z rezili obrnjen stran od vašega telesa.




2.3.4 Vzdrževanje



OPOZORILO: Če je izdelek obrnjen na glavo, mora biti **glavno stikalo** vedno v položaju 0.

Glavno stikalo mora biti v položaju 0 pred vsemi deli na ohišju kosilnice, kot je na primer čiščenje ali zamenjava rezil.

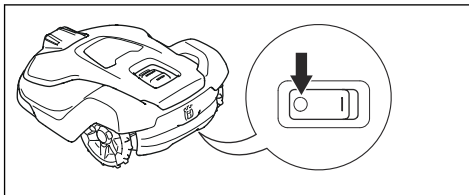


POZOR: Izdelka, polnilne postaje in referenčne postaje ne čistite z visokotlačnim čistilnikom ali vodnim curkom. Pri čiščenju ne uporabljajte topil.



POZOR: Preden se lotite čiščenja ali vzdrževanja polnilne postaje, z vtičem odklopite polnilno postajo.

Vsak teden pregledjte izdelek in zamenjajte vse poškodovane ali izrabljene dele. Glejte *Vzdrževanje* na strani 25.

2.3.5 V primeru nevihte

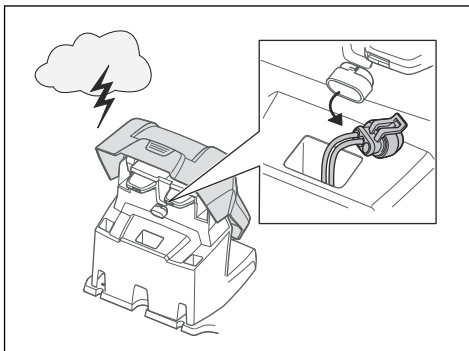

Če se približuje nevihta in želite zmanjšati tveganje škode na električnih komponentah izdelka in polnilne postaje, priporočamo, da izklopite napajanje polnilne in referenčne postaje. Ko bo nevarnost nevihte minila, znova vklopite napajalnik.

3 Namestititev

3.1 Uvod – namestititev



OPOZORILO: Pred namestitvijo izdelka, morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.



POZOR: Uporabljajte originalne nadomestne dele in material za namestitev.

Opomba: Za dodatne informacije za namestitev glejte www.husqvarna.com.

3.2 Glavne komponente za namestitev

Namestititev vključuje naslednje dele:

- Robotska vrtna kosilnica, ki samodejno kosi travo.
- Polnilna postaja, ki polni izdelek.
- Napajalnik, ki je povezan s polnilno postajo in napajalno vtičnico z napetostjo 100–240 V.
- Referenčna postaja⁴, ki sprejema satelitske signale in pošilja robotski kosilnici podatke o popravkih.
- Mobilna naprava z aplikacijo Automower® Connect za namestitev izdelka in spreminjanje njegovih nastavitev.

3.3 Priprava na namestititev



POZOR: Luknje v travi, ki so napolnjene z vodo, lahko izdelek poškodujejo.



POZOR: Pred namestitvijo izdelka preberite poglavje o namestitvi.

- Pripravite načrt delovnega območja in na njem označite vse ovire. Tako boste lažje pregledali mesta za namestitev polnilne postaje, referenčne postaje in navideznih mej.
- Na načrtu označite, kam nameravate namestiti polnilno postajo, referenčno postajo, mesto za vzdrževanje, transportne poti in navidezne meje za delovna in prepovedana območja.
- Poskrbite, da ima delovno območje, kjer izdelek deluje, neoviran razgled na nebo.
- Zapolnite luknje v travi.
- Pred namestitvijo izdelka pokosite travo. Trava naj bo visoka največ 10 cm (4 in).

⁴ V prodaji na voljo posebej.


Opomba: V prvih tednih po namestitvi bo raven hrupa med košnjo trave morda višja kot običajno. Po določenem času se raven hrupa zmanjša.


3.4 Pregled mesta za namestitev referenčne postaje

Prebrati in razumeti morate navodila o mestu za namestitev referenčne postaje. Glejte navodila za uporabo referenčne postaje.



3.5 Pregled mesta za namestitev polnilne postaje

- Polnilno postajo postavite v območje, ki ste ga izbrali. Če polnilna postaja ni v delovnem območju, namestite transportno pot. Če je izdelek v celoti v delovnem območju, kadar je pri priklonni točki polnilne postaje, vam transportne točke ni treba namestiti.
- Polnilno postajo lahko postavite v hiško Automower®.
- Pred polnilno postajo ohranajte najmanj 5 m (16 ft) prostora.
- Polnilno postajo (A) postavite tja, kjer ima priklonna točka (B) neoviran razgled na nebo. To pomeni, da mora biti razgled na nebo pod kotom 110° v vseh smereh neoviran. Izdelek ne more prejeti satelitskih signalov pod višinskim kotom 10%. Priklonna točka polnilne postaje (B) je na mestu, kjer se izdelek ustavi po vzratnem pomiku iz polnilne postaje. Vzratno razdaljo lahko nastavite na 70–250 cm/28–98 in.

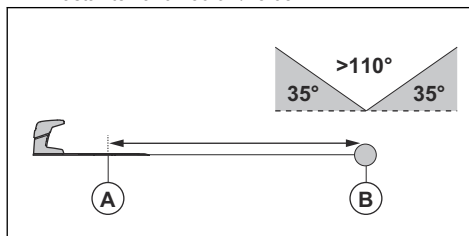


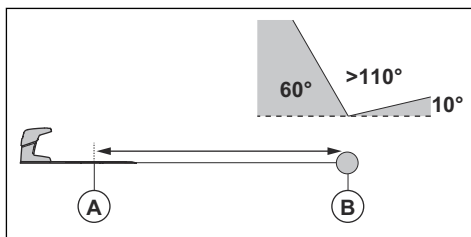


- Če izdelka ni dovoljeno uporabljati v določenem predelu območja priklopa, postavite zaščitno steno, visoko najmanj 15 cm/6 in. Območje priklopa (A) je krožno območje okoli polnilne postaje s polmerom 3 m/9.8 ft.

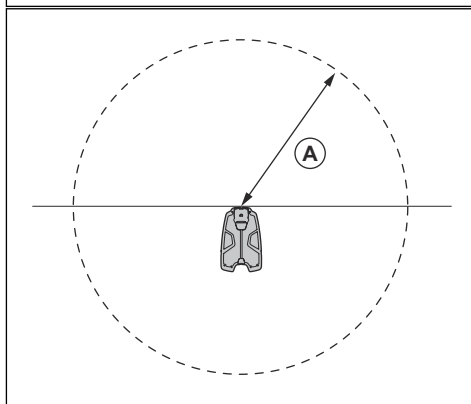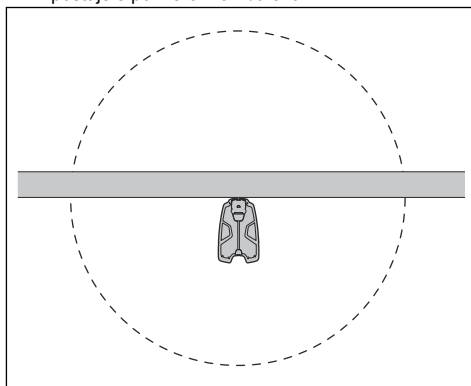

Opomba: Izdelek s pomočjo signala polnilne postaje išče polnilno postajo, ko je v območju priklopa.

- Polnilno postajo postavite v bližini napajalne vtičnice.
- Polnilno postajo postavite na ravno površino.
- Podstavek polnilne postaje ne sme biti ukrivljen.

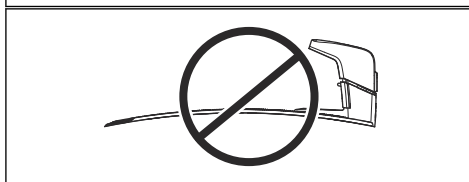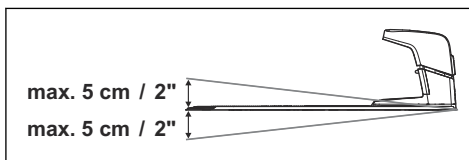

- Če sta na delovnem območju dva predela ločena s strmim naklonom, Husqvarna priporoča, da polnilno postajo postavite v spodnji del.



POZOR: Polnilne postaje ne namestite v območju, kjer so v zemlji kovinski predmeti. Kovinski predmeti lahko povzročijo motnje signala polnilne postaje.

3.6 Za pregled mesta za namestitev napajalnika



OPOZORILO: Ne režite ali podaljšujte nizkonapetostnega kabla. Nevarnost električnega udara.



POZOR: Pazite, da rezila na izdelku ne poškodujejo nizkonapetostnega kabla.



POZOR: Nizkonapetostnega kabla ne postavljajte v navitje ali pod ploščo polnilne postaje. Navitje povzroča motnje s signalom polnilne postaje.



- Napajalnik postavite na mesto s streho in zaščito pred soncem in dežjem.
- Napajalnik postavite na mesto z dobrim pretokom zraka.
- Pri priključitvi napajanja na električno vtičnico uporabite napravo na diferenčni tok (RCD) z sprožilnim tokom največ 30 mA.

Nizkonapetostni kabli različnih dolžin so na voljo kot dodatna oprema.

3.7 Pregled mest za nastavitvev predmetov na zemljevidu



POZOR: Če je delovno območje blizu vodnih površin, klančin, prepadov ali javne ceste, mora navidezna meja imeti zaščitno steno. Stena mora biti visoka vsaj 15 cm (6 in).




POZOR: Izdelku ne dovolite delovanja na gramozu.



POZOR: Za previdno delovanje brez hrupa izolirajte vse ovire, kot so drevesa, korenine in kamni.

Opomba: Preden ustvarite navidezne meje, pripravite načrt delovnega območja.

- Poskrbite, da ima območje, kjer izdelek deluje, neoviran razgled na nebo. To pomeni, da mora biti razgled na nebo pod kotom 110° v vseh smereh neoviran. Izdelek ne more prejeti satelitskih signalov pod višinskim kotom 10% .

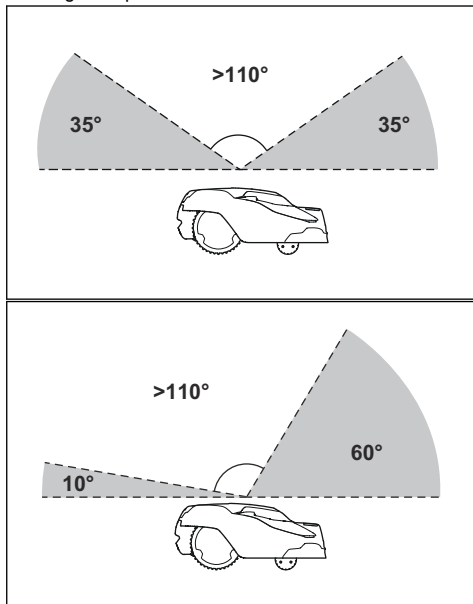

- Prepričajte se, da v bližini navideznih mej in ob poteh ni dreves.
- Prepričajte se, da na območjih, kjer izdelek deluje, ni dreves z gosto vegetacijo.


- Prepričajte se, da lahko izdelek sprejme radijske signale z referenčne postaje na vseh predelih delovnega območja. Največja razdalja med referenčno postajo in izdelkom znaša 500 m/1640 ft. Največja razdalja je manjša, če so med referenčno postajo in izdelkom kakršnikoli predmeti.

3.7.1 Prehodi


Prehod je predel z navidezno mejo na vsaki strani, ki povezuje dva predela delovnega območja. Za zagotavljanje dobrih rezultatov košnje mora biti prehod širok vsaj 2 m/6.5 ft). Kratki prehodi so lahko ozki do 1 m/3.3 ft. Daljši ozek prehod lahko negativno vpliva na rezultat košnje. Slepica mora biti široka vsaj 2 cm (6.5 ft).

3.7.2 Nastavitev predmetov na zemljevidu klančin

Izdelek lahko uporabljate na klančinah: 45% . V delovno območje ne vključite preveč strmih klančin. Preveč strme klančine lahko izolirate kot prepovedana območja. Klančina v odstotkih (%) je izračunan kot dvig terena na meter. Primer: $10 \text{ cm}/100 \text{ cm} = 10\%$.

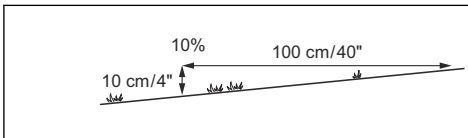

- Klančine, ki so znotraj delovnega območja in so strmejšje od 45% , izolirajte s prepovedanim območjem.
- Za klančine vzdolž zunanjega roba trate, ki so večje od 15% . Za namestitev navidezne meje izdelek uporabljajte z zadnjim kolesom 5 cm/2 in. (A) od roba.

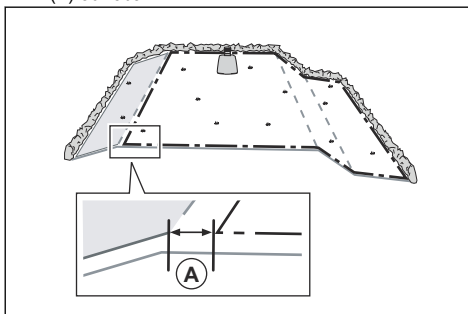

- Za klančine, ki se nahajajo poleg javnih cest, vzdolž zunanjega roba klančine postavite ograjo ali zaščitni zid.

3.8 Namestitev izdelka

3.8.1 Namestitev izdelka

Za namestitev izdelka izvedite te splošne korake:

1. Namestite referenčno postajo. Glejte navodila za uporabo referenčne postaje.
2. Namestite polnilno postajo. Glejte *Za namestitev polnilne postaje na strani 15*.
3. V mobilno napravo prenesite aplikacijo Automower® Connect. Glejte *Namestitev aplikacije Automower® Connect na strani 16*.
4. Izdelek seznanite z aplikacijo Automower® Connect. Nastavite osnovne nastavitve v zagonskem zaporedju v aplikaciji Automower® Connect. Glejte *Namestitev aplikacije Automower® Connect na strani 16*.
5. Ustvarite zemljevid z delovnimi območji, prepovedanimi območji, transportnimi potmi in točkami za vzdrževanje. Glejte *Nastavitve predmetov na zemljevidu na strani 18*.
6. Za spreminjanje nastavitve izdelka uporabite aplikacijo Automower® Connect. Glejte *Nastavitve na strani 20*.

3.8.2 Orodja za namestitev

- Ključ inbus, 8 mm. Priložen k izdelku.

3.8.3 Namestitev polnilne postaje

Prebrati in razumeti morate navodila o polnilni postaji. Glejte *Pregled mesta za namestitev polnilne postaje na strani 12*.



OPOZORILO: Upošteвайте nacionalne predpise o električni varnosti.



OPOZORILO: Izdelek je dovoljeno uporabljati samo z napajalnikom, ki ga dobavi podjetje Husqvarna.



OPOZORILO: Napajalnika ne namestite na mesto, kjer obstaja nevarnost, da se zmoči. Napajalnika ne postavite na tla.



OPOZORILO: Napajalnika ne zapirajte. Kondenzirana voda lahko škoduje napajalniku in poveča tveganje električnega udara.



OPOZORILO: Nevarnost električnega udara. Pri priključitvi napajanja na stensko vtičnico namestite samo na napravo na

diferenčni tok (RCD) s sprožilnim tokom največ 30 mA. Za Kanado/ZDA. V primeru nameščenega vira napajanja na prostem: Nevarnost električnega udara. Namestite le vtičnico razreda A GFCI (RCD) s pokrovom, ki je odporna na vremenske vplive z ali brez nameščenega pokrova vtičnice.



POZOR: V ploščo polnilne postaje ne vrtajte novih lukenj.



POZOR: Na podstavek polnilne postaje ne postavite nog.



OPOZORILO: Napajalni kabel in kablski podaljšek morata biti zunaj delovnega območja, da se ne poškodujeta.




OPOZORILO: Preden priključite nizkonapetostni kabel in napajalnik, se prepričajte, da sta vtiča čista in suha.

Napajalnik priklopite samo na napajalno vtičnico, povezano z napravo na diferenčni tok (RCD).

3.8.3.1 Za namestitev polnilne postaje


1. Polnilno postajo postavite v izbrano območje.
2. S priloženimi vijaki pritrdite polnilno postajo na tla.
3. Priključite nizkonapetostni kabel v polnilno postajo.
4. Napajalnik namestite na višino najmanj 30 cm/12 in. Glejte *Za pregled mesta za namestitev napajalnika na strani 13*.

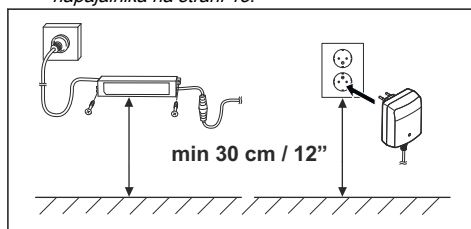

5. Kabel napajalnika priključite na vtičnico napetosti 100–240 V.
6. Nizkonapetostni kabel položite na tla izven delovnega območja. Uporabite kline ali zakopljite kabel.
7. Izdelek postavite na polnilno postajo in ga napolnite.

3.8.3.2 Vizualno preverjanje polnilne postaje

1. Prepričajte se, da indikatorna lučka LED na polnilni postaji sveti zeleno.

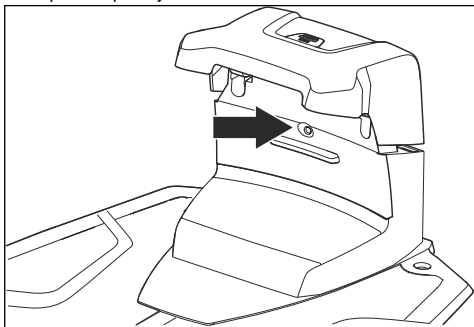

2. Če indikatorna lučka LED ne sveti zeleno, preverite namestitev. Glejte *Za namestitev polnilne postaje na strani 15 in Indikatorna lučka na polnilni postaji na strani 34.*

3.8.4 Namestitev referenčne postaje

Referenčno postajo namestite v skladu z navodili za uporabo referenčne postaje.

3.8.5 Automower® Connect

Automower® Connect je brezplačna aplikacija za vašo mobilno napravo. Uporabite aplikacijo za namestitev, nastavitve in uporabo izdelka. V aplikaciji Automower® Connect lahko najdete tudi več informacij, na primer o alarmu in statističnih podatkih.

Aplikacija zagotavlja 2 načina poveztivosti: poveztivost dolgega doseg prek mobilnega omrežja in poveztivost kratkega doseg s tehnologijo Bluetooth®.

- Nadzorna plošča prikazuje trenutno stanje izdelka in stanje napolnjenosti baterije.
- Račun prikazuje pregled nastavitve računa in v njem lahko nastavite obliko enote.
- V možnosti My mowers (Moje kosilnice) lahko upravljate vse izdelke, ki so združeni z vašim računom, in dodate nove.

Opomba: Zaradi regionalno specifičnih mobilnih omrežij aplikacija Automower® Connect ni podprta v vseh državah. Vključen Automower® Connect doživljenjski servis lahko uveljavite le, če je na operativnem področju na voljo poddobavitelj 2G/4G.

3.8.5.1 Namestitev aplikacije Automower® Connect

1. V mobilno napravo si prenesite aplikacijo Automower® Connect.
2. Registrirajte račun Husqvarna v aplikaciji Automower® Connect.

3. E-poštno sporočilo je poslano na registriran e-poštni naslov. Za potrditev svojega računa morate v 24 urah slediti navodilom v e-poštnem sporočilu.
4. Prijavite se v svoj račun Husqvarna v aplikaciji Automower® Connect.

3.8.5.2 Automower® Direct

Automower® Direct lahko uporabljate, če imate aplikacijo Automower® Connect in PIN-kodo izdelka, vendar nimate računa Husqvarna.

Automower® Direct uporablja komunikacijo kratkega doseg Bluetooth® Husqvarna ne more zagotoviti časovnega obdobja ali pokritosti dolgega doseg prek mobilnega omrežja. Z izdelkom lahko komunicirate prek vmesnika Bluetooth®, če ste v kratkem dosegu izdelka.

3.8.6 Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ je storitev v oblaku, ki upravljavcu komercialne skupine strojev omogoča pregled nad vsemi izdelki. Upravljavcu skupine strojev omogoča tudi, da daljinsko nadzoruje vse izdelke. Husqvarna Fleet Services™ je na voljo kot spletna storitev in kot aplikacija. Ko boste uporabili aplikacijo Husqvarna Fleet Services™, boste preusmerjeni v aplikacijo Automower® Connect. Več informacij o storitvi Husqvarna Fleet Services™ najdete na naslovu www.husqvarna.com.

3.8.6.1 Za združevanje izdelka s storitvijo Husqvarna Fleet Services™

1. Prenesite si aplikacijo Husqvarna Fleet Services™ in aplikacijo Automower® Connect na svojo mobilno napravo.
2. Prijavite se v aplikacijo Husqvarna Fleet Services™.
3. Za združevanje izdelka z aplikacijo Husqvarna Fleet Services™ sledite zgornjim navodilom.

3.8.7 Opravljanje osnovnih nastavitve

Ob prvem vklopu izdelka je treba opraviti nekaj osnovnih nastavitve, preden lahko začne izdelek delovati. Če želite namestiti predmete v zemljevid, spremeniti nastavitve in uporabljati izdelek, morate izdelek seznaniti z aplikacijo Automower® Connect. Uporabite aplikacijo Automower® Connect v mobilni napravi ali v aplikaciji Husqvarna Fleet Services™.

1. Vključite izdelek.

Opomba: Način postopka seznanjanja izdelka Bluetooth® je omogočen za 3 minute. Če postopek seznanjanja med izdelkom in mobilno napravo ni končan v 3 minutah, izklopite izdelek, nato pa ga znova vključite.

2. Prijavite se v svoj račun Husqvarna v aplikaciji Automower® Connect.
3. Vključite Bluetooth® v mobilni napravi.

4. V aplikaciji izberite možnost *My mowers* (Moje kosilnice) Automower® Connect in nato dodajte svoj izdelek.
5. Vnesite tovarniško PIN-kodo.
6. Seznajte izdelek in referenčno postajo.
7. Seznajte izdelek in polnilno postajo ter nastavite vzvratno razdaljo.
8. Če želite uporabiti GeoFence, izberite to možnost, da omogočite funkcijo.


Opomba: Izdelek je treba z aplikacijo Automower® Connect seznaniti le enkrat.

3.8.8 Namestitvev predmetov zemljevida

Prebrati in razumeti morate navodila o mestu, kamor namestite predmetov na zemljevidu. Glejte *Pregled mest za nastavitvev predmetov na zemljevidu na strani 14*.

Na zemljevidu lahko namestite naslednje predmete v programu Automower® Connect:

- *Delovna območja* (A)
- *Prepovedana območja* (B)
- *Transportna pot* (C)
- *Polnilna postaja* (D)
- *Točka za vzdrževanje* (E)
- *Referenčna postaja* (F)
- *Delovno območje, sekundarno območje* (G)

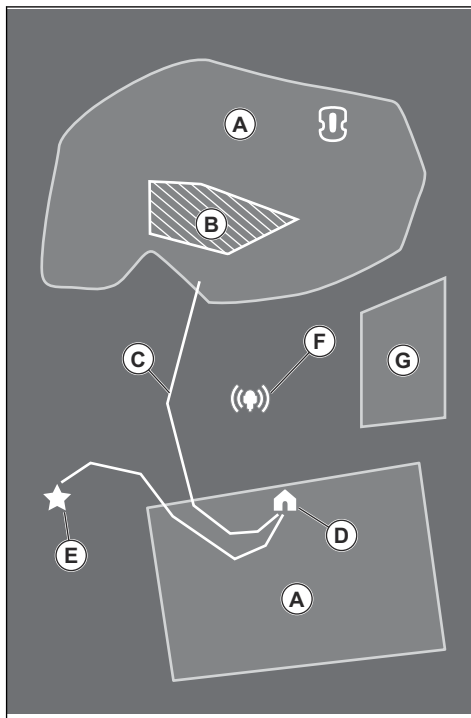

Za popolno namestitvev zemljevida morate na zemljevid namestiti delovno območje in polnilno postajo.

Delovno območje določajo navidezne meje. Na zemljevid lahko namestite največ toliko delovnih območij in sekundarnih območij 20.

Obstajata dve vrsti delovnih območij:

- Delovno območje, v katerem je polnilna postaja ali pa je nanj priključena, s transportno potjo, kjer izdelek deluje samodejno.
- Sekundarno območje pa je delovno območje brez polnilne postaje in transportne poti. Izdelek je treba na delovno območje ali z delovnega območja premakniti ročno.

Transportna pot je določena pot med priključno točko pred polnilno postajo in delovnim območjem. Na tej poti lahko izdelek deluje samodejno, vendar ne kosi trave. V programu lahko transportno pot začasno omogočite ali onemogočite.


Prepovedana območja so območja, kjer izdelka ne smete uporabljati. Prepovedano območje je določeno z navideznimi mejami. Prepovedana območja lahko začasno omogočite ali onemogočite v aplikaciji.

Mesto za vzdrževanje je določeno mesto, kjer se izdelek lahko parkira. To lahko na primer uporabite na servisni točki, kjer se izvaja vzdrževanje izdelka. Točka za vzdrževanje je priključena na priključno točko s potjo.

Če želite na zemljevid namestiti predmete, izdelek upravljajte z namestitvijo appDrive, da na zemljevid dodate vodilne točke. Glejte *Nastavitev predmetov na zemljevidu na strani 18*.


3.8.8.1 Nastavitev predmetov na zemljevidu

Vodilne točke (A) so položaji, ki določajo navidezne meje in poti (B). Črte med vodilnimi točkami so ravne. Dodajte več vodilnih točk, da ustvarite gladke krivulje. Po namestitvi zemljevida lahko v programu prilagodite vodilne točke.

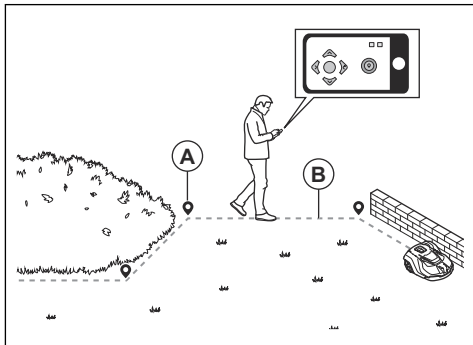


POZOR: Med namestitvijo predmetov na zemljevid ne dvigujte in premikajte izdelka med vodilnimi točkami. Za pravilno namestitev uporabite appDrive.


Opomba: Položaj vodilne točke, ko namestite delovno ali prepovedno območje, je v sprednjem levem kotu izdelka.

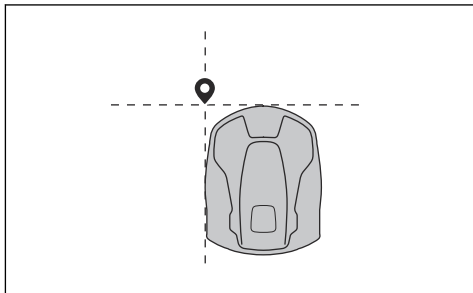

Opomba: Položaj vodilne točke, ko namestite transportno pot ali pot do točke za vzdrževanje, je na sredini izdelka med pogonskima kolesoma.

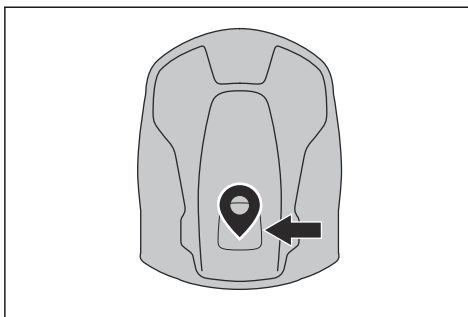

- Prepričajte se, da je stanje *EPOS potrjeno* v appDrive.
- Izberite predmet, ki ga želite nastaviti, in za uporabo izdelka uporabite gumb v namestitvi appDrive.
- Za premikanje izdelka naprej pritisnite gumb s puščico **gor** (A).
- Za premikanje izdelka nazaj pritisnite gumb s puščico **dol** (B).
- Za obračanje izdelka v levo stran pritisnite levi **puščični** gumb (C).
- Za obračanje izdelka v desno stran pritisnite desni **puščični** gumb (D).
- Kot krmilno ročico za premikanje in obračanje izdelka v katerokoli smer uporabite **sredinski** gumb (E).
- Za dodajanje vodilne točke na zemljevid uporabite gumb za **vodilno točko** (F).

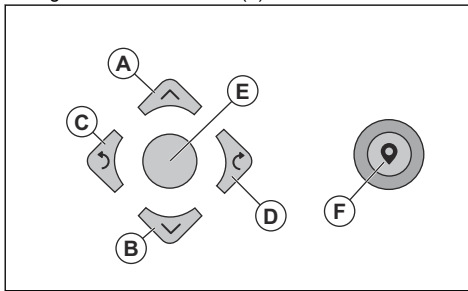


Opomba: Hodite 2-3 m/6.5-9.8 ft. za izdelkom, ko izdelek upravljate s funkcijo appDrive.


Ustvarjanje delovnega območja

Za delovno območje so potrebne najmanj 3 vodilne točke.


- Izdelek uporabljajte v smeri urinega kazalca ob meji delovnega območja.
- Dodajanje vodilnih točk na zemljevid. Dodajte vodilne točke najmanj 3 cm/ 1 palcev od ovir.

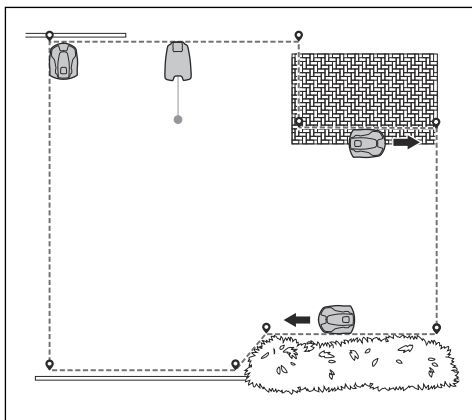


- Izdelek dajte na rob med trato in kamnito potjo, če je ta nižji od 1 cm/0.4 in., ko dodate vodilno točko.

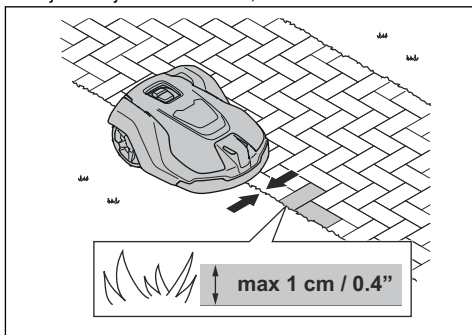

- Dodajte vodilno točko na zunanji kot, da namestite navidezno mejo okoli kota.

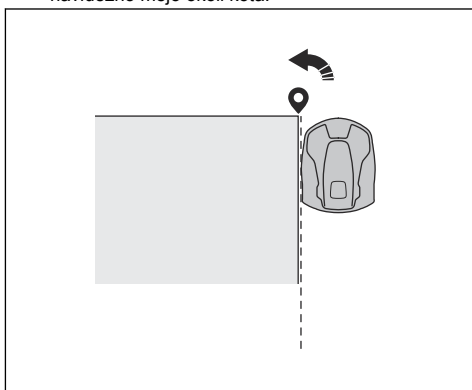


- Vodilne točke ne smejo biti nastavljene tako, da bi navidezna meja prekrivala samo sebe v istem delovnem območju.
- Shranite delovno območje, da se prva in zadnja vodilna točka samodejno povežeta z navidezno mejo.

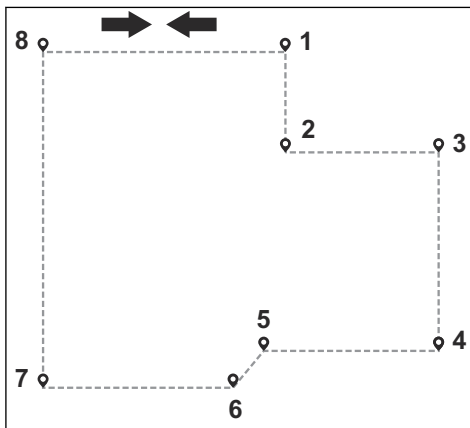

Ustvarjanje prepovedanega območja

Za prepovedano območje so potrebne najmanj 3 vodilne točke.


- Upravlajte izdelek v nasprotni smeri urnega kazalca okoli meje prepovedanega območja.
- Dodajanje vodilnih točk na zemljevid. Dodajte vodilne točke najmanj 3 cm/ 1 palcev od ovir.
- Vodilne točke ne smejo biti nastavljene tako, da navidezna meja prekriva samo sebe v istem prepovedanem območju.
- Shranite delovno območje, da se prva in zadnja vodilna točka samodejno povežeta z navidezno mejo.

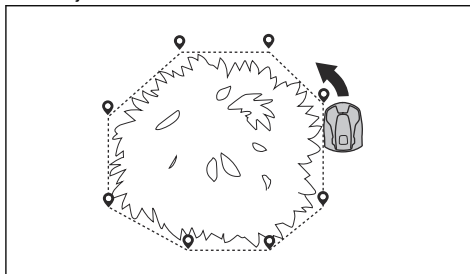

Ustvarjanje transportne poti


- Za nastavev transportne poti upravljajte izdelek in dodajajte vodilne točke na zemljevidu. Začnite na delovnem območju najmanj 1 m/3.3 ft. od navidezne meje.
- Transportne poti ne nastavite čez prepovedano območje.
- Vodilne točke ne smejo biti nastavljene tako, da transportna pot prečka isto transportno pot.
- Da bi povezali transportno pot s priklapno točko, upravljajte izdelek in dodajajte vodilne točke.
- Shranite transportno pot, da se Zadnja točka poti samodejno poveže s točko združitve.

- Nastavite širino koridorja (A) za transportno pot. Širino koridorja je mogoče nastaviti na 2-5 m/ 6.6-16.4 ft.

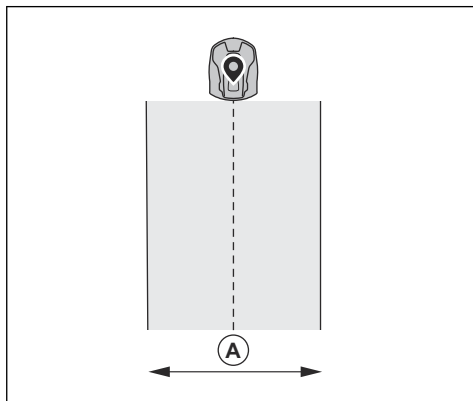

Nastavitev točke za vzdrževanje

- Upravljajte izdelek in dodajte vodilne točke na zemljevidu. Vodilne točke začnite dodajati na položaju, kjer ste namestili točko za vzdrževanje. Prva vodilna točka določa točko za vzdrževanje.
- Za ustvarjanje poti do polnilne postaje upravljajte izdelek in dodajajte vodilne točke.
- Shranite točko za vzdrževanje, da samodejno povežete zadnjo vodilno točko s točko združitve.
- Nastavite širino koridorja (A) za točko za vzdrževanje. Širino koridorja je mogoče nastaviti na 2-5 m/6.6-16.4 ft.

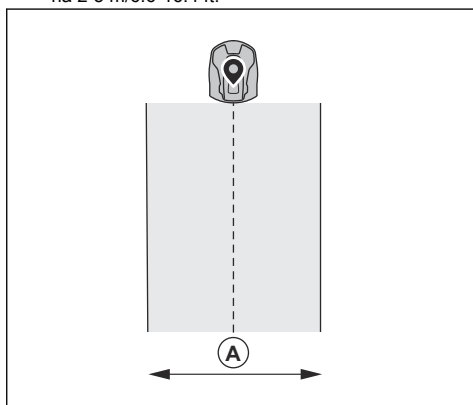

3.9 Nastavitve

Izdelek ima tovarniške nastavitve, vendar lahko nastavitve prilagodite za posamezno delovno območje.

3.9.1 Urnik



V meniju *Urnik* lahko spremenite nastavitve urnika za izdelek. *Urnik* lahko nastavite za vsako delovno območje, ki je povezano s polnilno postajo. Urnika za *sekundarna območja* ni mogoče nastaviti.

Funkcija urnika nadzoruje, ob katerih urah lahko izdelek deluje. Ko izdelek ne deluje, je parkiran v polnilni postaji. Pregled nad urami in dnevi delovanja izdelka je na voljo v pregledu urnika v aplikaciji.

Tovarniška nastavitve urnika omogoča, da izdelek deluje ves čas vseh 7 dni v tednu.

Za izračun nastavitve urnika glejte *Izračun nastavitve urnika na strani 20*.

3.9.1.1 Izračun nastavitve urnika

- Izračunajte velikost trate v m^2 (ft^2).
- Vrednost v m^2 (ft^2) trate delite s približno delovno zmogljivostjo. Glejte spodnjo tabelo.
- Rezultat je enak številu ur, kolikor mora izdelek delovati vsak dan.

Opomba: Delovna zmogljivost je približna in je izračunana za ravno, odprto delovno območje. Če ima delovno območje veliko klančin ali ovir, morate povečati nastavitve *urnika*.

Model	Približna delovna zmogljivost, m^2/h (ft^2/h)
Automower® 550 EPOS	208/2240

Primer: Trata velikosti $3000 m^2$ ($ft^2 32000^2$), pokošena s kosilnico Automower® 550 EPOS.

$$3000 m^2 / 208 \approx 14.5 \text{ ur.}$$

$$32000 ft^2 / 2240 \approx 14.5 \text{ ur.}$$

Dni/teden	Ur/dan	Nastavitve urnika
7	14.5	7:00 - 21:30 / 7:00 am - 9:30 pm

3.9.2 Višina košnje



Višino košnje nastavite posamezno za vsako delovno območje. Višino košnje je mogoče nastaviti na 20-60 mm/0.8-2.4 in.

3.9.3 Delovanje




V meniju možnosti Operation (Delovanje) lahko spremenite nastavitve možnosti *Weather timer* (Vremenski časovnik), *ECO mode* (ECO-način) in *Spiral cutting* (Krožno košenje).

3.9.3.1 Krožno košenje

Če izdelek vstopi v območje, kjer zazna travo, daljšo od običajne, lahko spremeni vzorec premikanja v *Krožno košenje*. To pomeni, da izdelek kosi v krožnem vzorcu, da hitreje pokosi območje z daljšo travo. Pogostost *Krožnega košenja* je mogoče nastaviti. Pogostost *Zelo nizka/nizka* pomeni, da se *Krožno košenje* začne manj pogosto. Pogostost *Visoka/Zelo visoka* pomeni, da se *Krožno košenje* začne bolj pogosto.

Opomba: *Krožno košenje* se ne zažene pri območjih, strmehjših od 15 %.

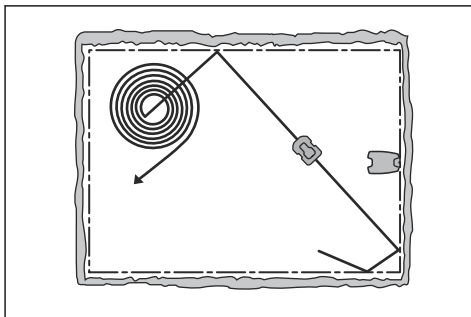

3.9.3.2 Vremenski časovnik

Vremenski časovnik samodejno prilagodi čas košnje rasti trave. Izdelek ne sme delovati dlje od nastavitve urnika.

Opomba: Pri uporabi *vremenskega časovnika* je priporočljivo, da je za funkcijo *vremenskega časovnika* na voljo čim daljši čas delovanja. Urnika ne omejujte bolj, kot je potrebno.

Prvo delovanje dneva nastavite z nastavitvami urnika. Izdelek vedno dokonča 1 cikel košnje, nato pa *vremenski časovnik* izbere, ali bo izdelek še naprej deloval ali ne.

Opomba: Funkcija *vremenskega časovnika* se ponastavi, če izdelek ne deluje več kot 50 ur ali če izberete možnost *Ponastavi vse uporabniške nastavitve*.

Funkcija *vremenskega časovnika* se ne spremeni, če *ponastavite nastavitve urnika*.

3.9.3.3 ECO-način

Če je *ECO-način* omogočen, se signal v polnilni postaji izključi, ko je izdelek parkiran ali se polni.

Opomba: Uporabite *ECO-način* za varčevanje z energijo in izogibanje motnjam z drugo opremo, npr. slušnimi napravami ali garažnimi vrati.

Opomba: Če želite izdelek v delovnem območju ročno zagnati, pritisnite gumb **STOP**, preden ga odstranite iz polnilne postaje. V nasprotnem primeru se izdelek ne more parkirati na polnilni postaji.

3.9.4 Dodatna oprema



V tem meniju so na voljo nastavitve za dodatno opremo, nameščeno na izdelek.

3.9.4.1 Žarometi

Obstajajo 4 različne nastavitve žarometov, ki nadzorujejo čas, ko so žarometi vklopljeni:

- *Vedno svetijo*
- *Samo zvečer (19:00-00:00)*
- *Zvečer in ponoči (19:00-07:00)*
- *Nikoli ne svetijo*

Žaromet lahko nastavite tako, da utripa ali da neprekinjeno sveti. Tudi žaromete lahko nastavite tako, da utripajo v primeru napake.

Opomba: Husqvarna Priporoča uporabo žarometov ponoči.

3.9.4.2 Izogibanje trkom s hiško Automower®

Ko je omogočena ta možnost, se zmanjša obraba izdelka in hiške Automower®, vendar pa je zaradi tega okrog polnilne postaje več nepokošene trave.

3.9.5 Splošno (le Bluetooth®).



Ta funkcija se uporablja za nastavitve časa in datuma ali ponastavitve privzetih nastavitvev.

3.9.5.1 Čas in datum

Čas in datum lahko spremenite ročno ali pa uporabite čas in datum mobilne naprave.

3.9.5.2 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Uporabniške nastavitve je moč ponastaviti na tovarniške nastavitve. Predmeti zemljevida in urniki bodo izbrisani.

Opomba: PIN-koda, signal zanke, sporočila in datum in čas se ne bodo ponastavili.

3.9.6 Varnost (le Bluetooth®)



Varnostne nastavitve nadzorujejo PIN-kodo, funkcijo GeoFence in druge varnostne funkcije. Za dostop do menija *Varnost* v aplikaciji Automower® Connect morate vnesti pravilno PIN-kodo.

3.9.6.1 Novi signal zanke

Signal zanke se naključno izbere, da se ustvari enolična povezava med izdelkom in polnilno postajo. V redkih primerih je morda treba ustvariti nov signal, ko je npr. signal 2 sosednjih namestitev zelo podoben.

3.9.6.2 Sprememba PIN-kode

PIN-kodo lahko spremenite v aplikaciji Automower® Connect. Zabeležite si novo PIN-kodo v beležko. Glejte *Uvod na strani 3*.

3.9.6.3 Zaščita pred krajo

V meniju *Zaščita pred krajo* lahko nastavite trajanje alarma in dogodke, ki sprožijo alarm. Tovarniška nastavev zahteva PIN-kodo, alarm pa traja 1 minuto.

Zahtevaj PIN-kodo

Ta funkcija pomeni, da izdelka ni mogoče upravljati ali nadzorovati po tem, ko je bil pritisnjen gumb **STOP**, ne da bi prej vnesli pravilno PIN-kodo. Če petkrat zapored vnesete napačno PIN kodo, se izdelek za nekaj časa zaklene. Čas zaklepa se pri vsakem naslednjem napačnem vnosu podaljša.

Trajanje alarma

Nastavite lahko, kako dolgo traja alarm. Nastavite lahko vrednost 1–10 minut.

Pritisnjen gumb STOP

Če je omogočen alarm »Pritisnjen gumb STOP«, se alarm sproži, če nekdo pritisne gumb **STOP** in če se nato PIN-koda ne vnese v naslednjih 30 sekundah.

Odnosen

Če je omogočen alarm *Odnosen*, se alarm sproži, če izdelek zazna nepričakovano premikanje.

3.9.6.4 GeoFence

Funkcija GeoFence je na tehnologiji GPS osnovana zaščita pred krajo, ki zagotavlja virtualno ograjo za izdelek. Če je izdelek od sredinskega položaja oddaljen več, kot ste nastavili razdaljo, se izdelek deaktivira in sproži se alarm. Ko je funkcija omogočena, bo sredinski položaj nastavljen na trenutni položaj izdelka. PIN-koda je potrebna za deaktiviranje alarma in ponovni zagon izdelka. Funkcija GeoFence je omogočena samo takrat, ko je izdelek vklopljen.

3.9.7 Automower® Connect (samo Bluetooth®)



V *Automower® Connect* lahko omogočite ali onemogočite modul Automower® Connect. Vidite pa lahko tudi moč signala in stanje povezljivosti, pričnete z novim povezovanjem ali pa izdelek izbrisate iz povezanih računov.

3.9.8 Sporočila

V tem meniju si lahko ogledate prejšnja sporočila napak in informacijska sporočila. V zvezi z nekaterimi sporočili so na voljo nasveti, ki vam bodo pomagali odpraviti napako.

Če je delovanje izdelka kakor koli moteno (če na primer obtiči ali če je baterija skoraj prazna), se shrani sporočilo o motnji in času, ko se je zgodila.

Če se isto sporočilo prikaže večkrat, lahko to pomeni, da je potrebna prilagoditev namestitve izdelka. Glejte razdelek *Namestitve na strani 12*.

3.9.9 Prenesite vdelano programsko opremo po zraku (Firmware over the air FOTA)

Izdelek ima funkcijo za samodejni prenos nove vdelane programske opreme. Ko je na voljo nova vdelana programska oprema, se v aplikaciji prikaže obvestilo, kjer lahko izberete, ali želite namestiti novo vdelano programsko opremo. Pri tovarniški nastavitvi je ta funkcija omogočena.

4 Delovanje

4.1 Glavno stikalo




OPOZORILO: Pred zagonom izdelka pazorno preberite varnostna navodila.



OPOZORILO: Z rokami in nogami ne segajte v območje vrtljivih rezil. Med delovanjem rezalnega motorja z rokami ali nogami nikoli ne segajte v bližino izdelka ali pod njega.



OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če so v delovnem območju tudi druge osebe, še posebej otroci, ali živali.

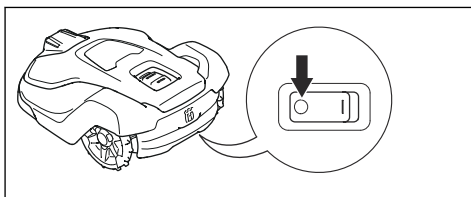

- Za zagon izdelka **glavno stikalo** prestavite v položaj *I*.
- Če izdelka ne uporabljate ali na njem izvajate dela, pregled ali vzdrževalna dela, **glavno stikalo** prestavite v položaj *O*.

4.2 Zagon izdelka

1. Pritisnite gumb STOP (Zaustavitev) na izdelku.
2. **Glavni stikalo** nastavite na 1.
3. Odprite aplikacijo Automower® Connect.
4. Vnesite kodo PIN.
5. V aplikaciji izberite način delovanja. Glejte *Izbira načina delovanja "Zagon" na strani 23*.
6. Pritisnite gumb **START** (Začetek) na izdelku.
7. V aplikaciji izberite način delovanja.

4.3 Izbira načina delovanja "Zagon"

1. V mobilni napravi odprite aplikacijo.
2. Izberite *Start* (Začetek) in nato še način delovanja: *Resume Schedule* (Nadaljuj z urnikom) *appDrive* ali *Select work area* (Izberi delovno območje).

4.3.1 Nadaljuj z urnikom

Izdelek bo še naprej deloval na načrtovanem delovnem območju, kjer bo kosil travo in se samodejno polnil.


4.3.2 appDrive

Za ročno upravljanje izdelka uporabite funkcijo *appDrive*.

4.3.2.1 Upravljanje izdelka s funkcijo *appDrive*

Za upravljanje izdelka uporabite naslednje gumb:

- Za premikanje izdelka naprej pritisnite gumb s puščico **gor** (A).
- Za premikanje izdelka nazaj pritisnite gumb s puščico **dol** (B).
- Za obračanje izdelka v levo stran pritisnite levi **puščični** gumb (C).
- Za obračanje izdelka v desno stran pritisnite desni **puščični** gumb (D).
- Kot krmilno ročico za premikanje in obračanje izdelka v katerokoli smer uporabite **sredinski** gumb (E).

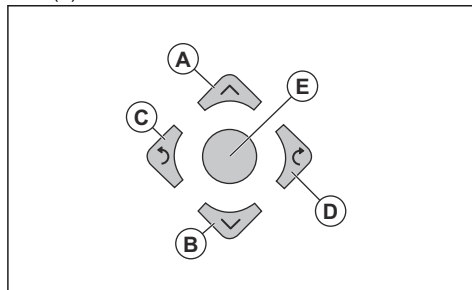

Opomba: Hodite 2-3 m/6.5-9.8 ft. za izdelkom, ko izdelek upravljate s funkcijo *appDrive*.

4.3.3 Izberi delovno območje

Ta funkcija omogoča začasno delovanje izdelka v izbranem delovnem območju. Za to funkcijo lahko nastavite časovno omejitev. Po preteku nastavljenega časa deluje izdelek naprej tako, kot je nastavljeno v urniku.

4.3.3.1 Sekund. območje

Če želite, da izdelek deluje na sekundarnem območju, ga morate ročno prestaviti na sekundarno območje in z njega. Izdelek kosi za nastavljeno časovno obdobje ali dokler se baterija ne izprazni.

4.4 Način delovanja - Parkiraj

Ko v aplikaciji izberete možnost *Park* (Parkiraj), lahko izberete naslednje načine delovanja:

- *Parkiraj do nadaljnjega*
- *Izberi trajanje parkiranja*

4.4.1 Parkiraj do nadaljnega

Način delovanja *Park* (Parkiraj) pomeni, da se izdelek vrne na polnilno postajo in tam ostane, dokler ni izbran nov način delovanja in pritisnjen gumb **START** (Začetek).

4.4.2 Izberi trajanje parkiranja

Izdelek se vrne na polnilno postajo in tam ostane za izbrano trajanje parkiranja. Uporabite izbiro načina delovanja, če želite začasno zaustaviti neprekinjen cikel košnje in pustiti izdelek v polnilni postaji.


4.4.3 Način delovanja – Začasna ustavitev

Ko v aplikaciji Automower® Connect izberete možnost *Začasna ustavitev*, izdelek ustavi trenutno dejavnost in se začasno ustavi. Izdelek je začasno ustavljen, dokler v aplikaciji Automower® Connect ne izberete možnosti *Park* (Parkiraj) ali možnosti *Start* (Začetek).

4.5 Izklop izdelka

1. Pritisnite gumb **STOP** na vrhu izdelka.

Izdelek in rezalni motor se ustavita.

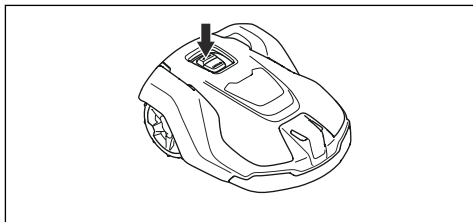


Opomba: Ko znova pritisnete gumb **START** (Začetek), izdelek še naprej deluje v enakem načinu delovanja kot prej.

4.6 Izklop izdelka

1. Pritisnite gumb **STOP** na vrhu izdelka.
2. Odprite aplikacijo Automower® Connect in jo povežite z izdelkom prek brezžičnega vmesnika Bluetooth®.

Opomba: Če izdelek ni povezan z aplikacijo Automower® Connect prek vmesnika Bluetooth®, ko je **glavno stikalo** preklopljeno v položaj 0, je izdelek onemogočen, vendar ni izklopljen. Ko je izdelek onemogočen, motorji ne smejo delovati.

3. **Glavno stikalo** preklopite v položaj 0.

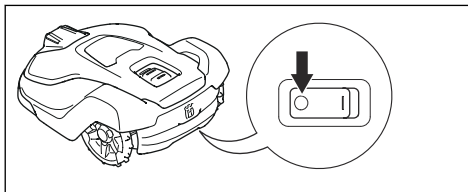

OPOZORILO: Če je treba izvesti vzdrževalna dela ali če morate izdelek premakniti iz delovnega območja, ga vedno izklopite z **glavnim stikalom**.

4.7 Polnjenje baterije



OPOZORILO: Izdelek polnite v polnilni postaji, za kar je tudi namenjena. Napačna uporaba lahko povzroči električni udar, pregrevanje ali iztekanje korozivne tekočine iz baterije.

V primeru iztekanja elektrolita izperite z vodo, v primeru stika z očmi pa nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Če je izdelek nov ali ga dlje časa niste uporabljali, je lahko baterija prazna in jo morate pred zagonom izdelka napolniti.

1. **Glavno stikalo** preklopite v položaj 1.
2. Izdelek vstavite čim globlje v polnilno postajo. Prepričajte se, da je izdelek povezan s polnilno postajo. Oglejte si kovinske kontakte in kontaktne spoje v *Pregled izdelka na strani 5*.
3. Z aplikacijo Automower® Connect se prepričajte, da poteka polnjenje.

5 Vzdrževanje

5.1 Uvod – vzdrževanje



OPOZORILO: Izdelek morate pred vzdrževalnimi opravili izklopiti. Izdelek je onemogočen, ko je **glavno stikalo** v položaju 0.



OPOZORILO: Nosite zaščitne rokavice.

Z boljše delovanje in daljšo življenjsko dobo izdelek redno čistite ter po potrebi zamenjajte obrabljene dele. Vsa vzdrževalna dela in servisiranja morajo biti opravljena v skladu z navodili podjetja Husqvarna. Glejte *Garancija na strani 42*.

Na začetku uporabe izdelka morate disk z rezili in rezila pregledovati enkrat na teden. Če je v tem obdobju stopnja obrabe delov kosilnice nizka, lahko ustrezno podaljšate obdobja med pregledovanji.

Pomembno je, da se disk z rezili vrti brez težav. Robovi rezil se ne smejo poškodovati. Življenjska doba rezil se močno razlikuje in je odvisna na primer od:

- časa delovanja in velikosti delovnega območja;
- vrste trave in sezone rasti;
- tal, peska in uporabe gnojil;
- prisotnosti predmetov, kot so podstavki, odpadlo sadje, igrače, orodje, kamni, korenine ipd., na delovnem območju.

Običajna življenjska doba je pri uporabi v ugodnih pogojih od 2 do 5 tednov. Glejte *Zamenjava rezil na strani 26* za zamenjavo rezil.

Opomba: Košnja s topimi rezili poslabša rezultat košnje. Trava v takem primeru ni dovolj temeljito pokošena, izdelek pa porabi precej več energije in tako lahko kosi manjše območje.

5.2 Izdelek očistite

Husqvarna priporoča uporabo posebnega kompleta za čiščenje in vzdrževanje, ki je na voljo kot dodatna oprema. Če potrebujete več informacij, se obrnite na predstavnika podjetja Husqvarna.




POZOR: Izdelka in polnilne postaje ne čistite z visokotlačnim čistilnikom. Pri čiščenju ne uporabljajte topil.

5.2.1 Ohišje in disk z rezili

Disk z rezili in rezila pregledajte enkrat tedensko.

1. **Glavno stikalo** preklonite v položaj 0.
2. Izdelek dvignite na stran.
3. S krtačko za pomivanje posode očistite disk z rezili in ohišje. Istočasno preverite, ali se disk z rezili vrti brez težav glede na pokrov za zaščito noge. Preverite tudi, ali so rezila poškodovana in ali se nemoteno vrtijo.

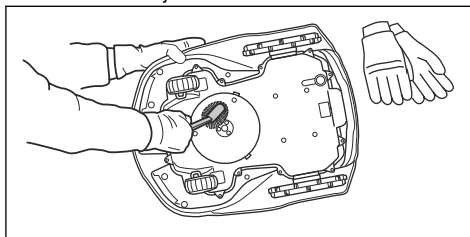

5.2.2 Čiščenje ohišja

- Dno ohišja očistite s krtačko ali vlažno krpo.

5.2.3 Čiščenje koles

Če se je na kolesih nabrala trava, izdelek na pobočjih ne deluje po pričakovanjih.

- Kolesa očistite z mehko krtačko.

5.2.4 Čiščenje spodnje strani izdelka

- Ohišje izdelka očistite z vlažno krpo in blago milnico.

5.2.5 Čiščenje polnilne postaje



OPOZORILO: Preden se lotite čiščenja ali vzdrževanja polnilne postaje ali napajalnika, izvlecite vtič iz električnega omrežja.



POZOR: Za čiščenje polnilne postaje ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali vodnega curka.


Opomba: Če so v polnilni postaji predmeti, izdelek ne more vstopiti v polnilno postajo. Polnilno postajo čistite redno.

- Odstranite travo, veje in druge predmete iz polnilne postaje.

5.3 Zamenjava rezil



OPOZORILO: Husqvarna Lahko zagotavlja varnost le, če uporabljate originalna rezila znamke Husqvarna z logotipom v obliki črke H s krono.

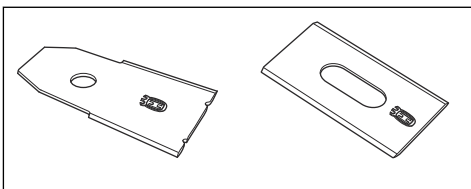


OPOZORILO: Ob zamenjavi rezila morate zamenjati tudi vijake. Rabljeni vijaki se lahko hitro obrabijo, tako da se rezila zrahljajo, kar lahko povzroči hudo telesno poškodbo.


Za varno delovanje morate obrabljena ali poškodovana rezila zamenjati. Za zadovoljive rezultate košnje in majhno porabo energije redno menjajte rezila. Da bo rezalni sistem uravnotežen, je treba vsa 3 rezila in vijake zamenjati hkrati.

5.3.1 Zamenjava rezil

1. Pritisnite gumb **STOP**.
2. **Glavno stikalo** preklpite v položaj 0.

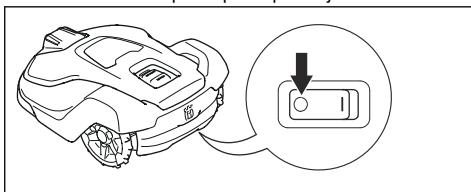

3. Obrnite izdelek. Izdelek položite na mehko in čisto površino, da ga ne opraskate.
4. Obrnite drsno ploščo tako, da se njene odprtine poravnajo z vijaki za rezilo.
5. Z izvijačem odstranite 3 vijake.

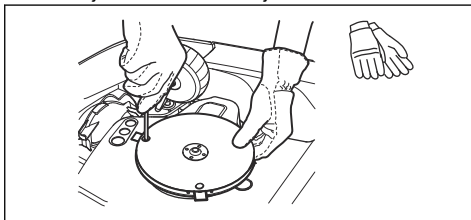


6. Odstranite 3 rezila.
7. Pritrdite 3 nova rezila in vijake.

8. Prepričajte se, da se lahko rezila nemoteno vrtijo.

5.4 Zamenjava kolesnih ščetk

Kolesne ščetke odstranjujejo travo s koles izdelka. Kolesne ščetke redno preverjajte in jih v primeru obrabe zamenjajte. Husqvarna priporoča zamenjavo ščetk vsakih 5–10 tednov.

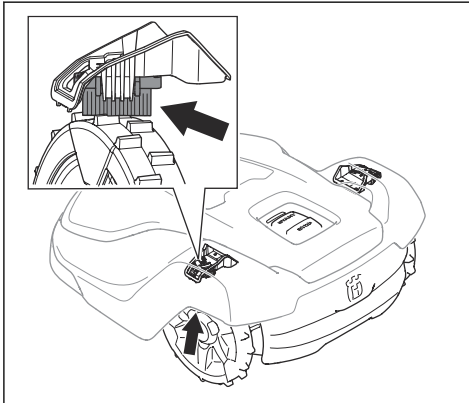

5.5 Baterija



POZOR: Preden izdelek shranite, popolnoma napolnite baterijo. Če baterija ni popolnoma napolnjena, se lahko poškoduje.

Če je čas delovanja izdelka med posameznimi polnjenji krajši od običajnega, se življenjska doba baterije bliža koncu. Zamenjajte baterijo, da podaljšate čas delovanja izdelka.

Opomba: Življenjska doba baterije je odvisna od dolžine sezone in od tega, koliko ur na dan izdelek deluje. Zaradi dolge sezone ali velikega števila ur uporabe na dan je treba baterijo zamenjati bolj pogosto.

5.6 Zimsko servisiranje

Izdelek pred zimskim skladiščenjem odnesite na servisiranje v centralni servis družbe Husqvarna. Redno zimsko servisiranje ohranja izdelek v dobrem stanju in zagotavlja najboljše pogoje za to, da se nova sezona začne brez prekinitev.

Servisiranje običajno vključuje naslednje:

- Temeljito čiščenje ohišja, šasije, diska rezil in drugih premikajočih se delov.
- Test funkcij in sestavnih delov izdelka.
- Preverjanje in po potrebi zamenjava obrabnih delov, kot so rezila in ležaji.

- Preizkušanje zmogljivosti baterije izdelka in priporočilo za zamenjavo po potrebi.
- Če je na voljo nova vdelana programska oprema, se izdelek posodobi.

6 Odpravljanje težav

6.1 Uvod – odpravljanje težav

Vsa sporočila so navedena v meniju *Messages* (Sporočila) v aplikaciji Automower® Connect. Več predlogov o potrebnih postopkih v primeru okvare lahko najdete na spletnem mestu www.husqvarna.com.

Opomba: Meni *Messages* (Sporočila) je na voljo samo za povezljivost kratkega dosega s tehnologijo (Bluetooth®).

6.2 Sporočila o napakah

Sporočila napak v spodnji tabeli so prikazana na zaslonu v aplikaciji Automower® Connect. Če se pogosto prikaže isto sporočilo, se obrnite na predstavnika podjetja Husqvarna.

Sporočilo	Vzrok	Ukrep
<i>Rezalni sistem blokirán</i>	Disk z rezili blokirajo trava ali drugi predmeti.	Preglejte disk z rezili in odstranite travne bilke ali druge zagozdene predmete.
	Disk z rezili je v vodi.	Izdelek premaknite in preprečite zbiranje vode na delovnem območju.
	Trava je visoka in gosta.	Prilagodite čas košnje višini trave.
		Prilagodite nastavitve urnika, da podaljšate čas delovanja.
<i>Ujet</i>	Izdelek je ujet izza ovir na majhnem območju.	Preverite območje in odstranite ovire, ki izdelku otežujejo premikanje s tega mesta.

Sporočilo	Vzrok	Ukrep
<i>Ni signala zanke</i>	Napajalnik ali nizkonapetostni kabel za polnilno postajo ni priključen.	Če LED-indikator stanja na polnilni postaji ne sveti, to pomeni, da ni napajanja. Preverite priključitev na napajanje in napravo na diferenčni tok. Zagotovite, da je nizkonapetostni kabel priključen na polnilno postajo.
	Napajalni ali nizkonapetostni kabel za polnilno postajo je poškodovan.	Zamenjajte napajalni ali nizkonapetostni kabel.
	<i>ECO-način</i> je omogočen in LED-indikator na polnilni postaji utripa zeleno. Izdelek ste zagnali ročno na delovnem območju, vendar niste pritisnili gumba STOP , preden ste odstranili izdelek iz polnilne postaje. Signal polnilne postaje je onemogočen in izdelek ne more zapeljati na polnilno postajo. Glejte <i>ECO-način na strani 21</i> .	Namestite izdelek na polnilno postajo. Zaženite izdelek. Glejte <i>Zagon izdelka na strani 23</i> .
	Izdelek ne najde signala zanke, ki ga oddaja polnilna postaja.	Priklopite izdelek v polnilno postajo in ustvarite nov signal zanke. Glejte <i>Novi signal zanke na strani 22</i> .
	Polnilna postaja ni pravilno nameščena.	Namestite polnilno postajo v skladu z navodili. Glejte <i>Za namestitvev polnilne postaje na strani 15</i> .
	Motnje zaradi kovinskih predmetov, kot so ograje, armiran beton ali zakopani kablji v bližini polnilne postaje.	Spremenite položaj polnilne postaje.
<i>Izven delovnega območja</i>	Delovno območje je preveč nagnjeno pri navidezni meji.	Prepričajte se, da je navidezna meja pravilno nastavljena. Glejte <i>Pregled mest za nastavitvev predmetov na zemljevidu na strani 14</i> .
	Transportna pot ali pot do točke za vzdrževanje je preveč nagnjena.	Prepričajte se, da je transportna pot pravilno nastavljena. Glejte <i>Nastavitvev predmetov na zemljevidu klančin na strani 14</i> .
	Izdelek ne more najti pravega signala polnilne postaje zaradi motenj signala zanke, ki ga oddaja nek drug izdelek v bližini.	Priklopite izdelek v polnilno postajo in ustvarite nov signal zanke. Glejte <i>Novi signal zanke na strani 22</i> .
	Motnje zaradi kovinskih predmetov, kot so ograje, armiran beton ali zakopani kablji v bližini polnilne postaje.	Spremenite položaj polnilne postaje.

Sporočilo	Vzrok	Ukrep
<i>Prazna baterija</i>	Izdelek ne more najti polnilne postaje.	Izdelek nima točnega položaja in ne more najti polnilne postaje.
	Baterija je na koncu življenjskega cikla.	Na poti izdelka stoji ovira, ki mu preprečuje, da bi našel polnilno postajo.
	Antena polnilne postaje je v okvari.	Zamenjajte baterijo. Glejte <i>Baterija na strani 26</i> .
<i>Zdrs</i>	Izdelek je naletel na oviro in se zaustavil ali pa mokra trava onemogoča vrtenje koles.	Če LED-indikator na polnilni postaji utripa rdeče, je antena polnilne postaje v okvari. Obrnite se na pooblaščenega servisnega zastopnika.
	Na delovnem območju je strma klančina.	Premaknite izdelek in odpravite vzrok težave. Če je razlog mokra travnata površina, počakajte, da se trava posuši, preden ponovno uporabite izdelek.
<i>Preobremenitev kolesnega motorja desno, levo</i>	Na delovnem območju je strma klančina.	Največji zajamčen naklon je 45 %. Bolj strme klančine morate izolirati. Glejte <i>Nastavitev predmetov na zemljevidu klančin na strani 14</i> .
	Trava ali drugi predmeti so oviti okrog pogonskega kolesa.	Preglejte pogonsko kolo in odstranite travne bilke oz. zagozdene predmete.
<i>Polnilna postaja blokirana</i>	Povezava med polnilnimi ploščicami na izdelku in kontaktnimi spoji na polnilni postaji ni dovolj dobra. Izdelek je večkrat poskusil izvesti postopek polnjenja baterije.	Namestite izdelek na polnilno postajo in poskrbite, da imajo polnilne ploščice in kontaktni spoji polnilne postaje dober stik.
	Nek predmet preprečuje izdelku vstop na polnilno postajo.	Odstranite predmet.
	Polnilna postaja se nagne ali pa je zvita.	Podstavek namestite na ravno podlago.
<i>Obstal v polnilni postaji</i>	Nek predmet preprečuje izdelku izstop s polnilne postaje.	Odstranite predmet.
	Površina osnovne plošče je mokra ali umazana in preprečuje, da bi se izdelek premaknil iz polnilne postaje.	Očistite osnovno ploščo polnilne postaje.
<i>Obrnjen</i>	Izdelek se nagne ali pa je obrnjen z zgornjim delom navzdol.	Postavite izdelek v pravilen položaj.
<i>Kosilnica je nagnjena</i>	Izdelek je nagnjen za več kot znaša največji kot.	Izdelek premaknite na območje z ravno površino.
<i>Dvignjen</i>	Senzor dviga se je vklopil, ker je bil izdelek dvignjen.	Premaknite izdelek. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.
<i>Trk</i>	Ohišje izdelka se ne more neovirano premikati okrog svoje šasije.	Odstranite umazanijo ali predmet med šasijo in ohišjem izdelka. Prepričajte se, da se lahko ohišje izdelka neovirano premika na podvozju.
	Izdelek se ne more premakniti naprej ali nazaj.	Odstranite predmet, ki preprečuje delovanje izdelka.

Sporočilo	Vzrok	Ukrep
<i>Blokiran kolesni motor, desno/levo</i>	Kolo blokira trava ali drugi predmeti.	Preglejte kolo in odstranite travo oz. druge predmete.
<i>Alarm! Kosilnica zaustavljena</i>	Alarm se je zagnal, ker se je izdelek zaustavil.	Nastavitve varnosti nastavite v meniju <i>Varnost</i> . Glejte <i>Varnost (le Bluetooth®)</i> na strani 22.
<i>Alarm! Kosilnica zunaj geo omejitve</i>	Alarm se je sprožil, ker se je kosilnica premaknila izven območja GeoFence.	
<i>Alarm! Kosilnica se je premaknila.</i>	Alarm se je zagnal, ker se je kosilnica premaknila.	
<i>Težave z elektroniko</i>	Začasne težave z elektroniko ali težave z vdelano programsko opremo izdelka.	Ponovno zaženite izdelek. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.
<i>Težava s senzorji zanke</i>		
<i>Težava polnilnega sistema</i>		
<i>Težava s senzorjem nagiba</i>		
<i>Začasna težava</i>		
<i>Neveljavna kombinacija podnaprave</i>		
<i>Začasna težava z baterijo</i>		
<i>Napačna kombinacija baterij</i>		
<i>Težava s senzorjem trka</i>		
<i>Težava senzorja dviga</i>		
<i>Težava z baterijo</i>	Začasne težave z baterijo ali težave, povezane z vdelano programsko opremo izdelka.	Ponovno zaženite izdelek. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.
	Neustrezna vrsta baterije.	Uporabljajte samo originalne baterije, ki jih priporoča proizvajalec.
<i>Temperatura baterije izven območja</i>	Izdelka ni mogoče zagnati, ker je temperatura baterije previsoka ali prenizka.	Izdelek začne delovati, ko se temperatura baterije zniža. Prepričajte se, da je polnilna postaja postavljena v območje, ki je zaščiteno pred soncem.
<i>Previsok polnilni tok</i>	Nepravilen ali pokvarjen napajalnik.	Prepričajte se, da napajalna enota in polnila postaja nista okvarjeni. Prepričajte se, da uporabljate pravo napajalno enoto in polnilno postajo. Ponovno zaženite izdelek. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.

Sporočilo	Vzrok	Ukrep
<i>Težava z zemljevidom</i>	Delovno območje ni določeno.	Ustvarite delovno območje v aplikaciji Automower® Connect. Glejte <i>Ustvarjanje delovnega območja na strani 18</i> .
	Polnilna postaja ali referenčna postaja je bila premaknjena.	Premaknite polnilno postajo ali referenčno postajo v začetni položaj. Znova nastavite zemljevid.
	Datoteka predmeta zemljevida ni pravilna.	Preverite zemljevid v aplikaciji. Prilagodite zemljevid in ga shranite.
		Izbrišite zemljevid in ga na novo namestite.
<i>Težava s kolesnim pogonom, desno/levo</i>	Kolo blokira trava ali drugi predmeti.	Preglejte pogonska kolesa in odstranite travne bilke oz. zagozdene predmete.
<i>Iskanje položaja</i>	Referenčna postaja ima šibek satelitski signal.	Satelitski signal je začasno šibek. Izdelek bo začel delovati, ko bodo satelitski signali dobri.
		Preverite namestitvev referenčne postaje. Glejte navodila za uporabo referenčne postaje.
	Izdelek ima šibek satelitski signal.	Satelitski signal je začasno šibek. Izdelek bo začel delovati, ko bo satelitski signal dober.
		Preverite, ali je med izdelkom in nebom kakšen predmet, ki bi povzročal motnjo s satelitskim signalom. Odstranite predmet ali izvedite novo namestitev, pri kateri ne vključite teh predmetov v delovno območje. Glejte <i>Namestitvev predmetov zemljevida na strani 17</i>
<i>Sateliti niso podali točnega položaja</i>	Referenčna postaja ima šibek satelitski signal.	Preglejte namestitvev referenčne postaje. Glejte navodila za uporabo referenčne postaje.
	Izdelek ima šibek satelitski signal.	Preverite, ali je med izdelkom in nebom kakšen predmet, ki bi povzročal motnjo s satelitskim signalom. Odstranite predmet ali izvedite novo namestitev, pri kateri ne vključite teh predmetov v delovno območje. Glejte <i>Ustvarjanje delovnega območja na strani 18</i>

Sporočilo	Vzrok	Ukrep
<i>Referenčna postaja ima težave pri prenosu podatkov</i>	Ta izdelek ni povezan z referenčno postajo.	Izdelek združite z referenčno postajo.
	Referenčna postaja ni pravilno nameščena.	Preglejte namestitvev referenčne postaje. Glejte navodila za uporabo referenčne postaje.
	Izdelek ne sprejema radijskega signala iz referenčne postaje v vseh območjih, kjer izdelek deluje.	Preverite, ali izdelek prejema radijski signal z referenčne postaje na vseh predelih delovnega območja. Če ne, ponovno namestite referenčno postajo ali zemljevid. Glejte <i>Namestitvev predmetov zemljevida na strani 17</i> .
	Izpad napajanja.	Preverite in odpravite vzrok za okvaro napajanja referenčne postaje.
	V referenčni postaji je prišlo do napake in LED-indikator stanja utripa rdeče.	Izklopite napajanje referenčne postaje in ga znova priključite, da znova zaženete referenčno postajo. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.
	Obstaja motnja z drugo referenčno postajo ali drugimi radijskimi sistemi v območju.	Ponovno zaženite izdelek. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.
<i>Nepričakovana nast. višine košnje</i>	Nastavitve višine košnje ni mogoče premakniti.	Preverite nastavitve višine košnje in odstranite travo ali druge predmete. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.
<i>Omejen obseg višine košnje</i>		
<i>Težava z višino košnje</i>		
<i>Blokirana višina košnje</i>		
<i>Visoko neravnovesje v rezalnem sistemu</i>	Izdelek zaznava vibracije v disku z rezili.	Preverite, da rezila in vijaki niso poškodovani ali obrabljeni. Prepričajte se, da so vsa rezila pravilno nameščena. Prepričajte se, da je na vsakem mestu diska z rezili nameščeno samo eno rezilo.
<i>Preveč vodilnih točk</i>	V trenutnem delovnem območju je preveč vodilnih točk.	Znova namestite delovno območje, prepovedano območje in transportne poti. Vnesite manj vodilnih točk. Trenutno delovno območje razdelite v več delovnih območij.
<i>Cilj ni dosegljiv</i>	Med polnilno postajo in delovnim območjem ali točko za vzdrževanje ni nobene transportne poti.	Ustvarite transportno pot med polnilno postajo in delovnim območjem ali točko za vzdrževanje.
	Transportna pot je blokirana in izdelek ne more zapeljati na delovno območje, do polnilne postaje ali točke za vzdrževanje.	Prepričajte se, da transportna pot ni blokirana, ali pa izbrišite transportno pot in ustvarite novo.

Sporočilo	Vzrok	Ukrep
Polnilna postaja nima napajanja	Nepravilen ali okvarjen napajalnik.	Preverite napajalni kabel. Po potrebi zamenjajte napajanje.
	Izpad napajanja.	Preverite in odpravite vzrok za okvaro napajanja referenčne postaje.
	Povezava med polnilnimi ploščicami na izdelku in kontaktnimi spoji na polnilni postaji ni dovolj dobra.	Prepričajte se, da so polnilne ploščice in kontaktni spoji polnilne postaje priključeni.

6.3 Sporočila z informacijami in opozorili

Informacijska sporočila v spodnji tabeli so prikazana v meniju *Messages* (Sporočila) v aplikaciji Automower® Connect. Če se pogosto prikaže isto sporočilo, se obrnite na predstavnika podjetja Husqvarna.

Sporočilo	Vzrok	Ukrep
Neravnovesje rezalnega sistema	Izdelek zaznava vibracije v disku z rezili.	Preverite, ali so rezila in vijaki poškodovani ali obrabljeni. Preglejte, ali so vsa rezila pravilno nameščena in da je na disk z rezili pritrjeno samo eno rezilo.
Težave s povezavo	Težava z modulom Automower® Connect.	Ponovno zaženite izdelek. Če težave s povezavo ni mogoče odstraniti, odklopite izdelek z Automower® Connect in ponovite postopek seznanjenja. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.
Napačna koda PIN	Vnesena je napačna PIN-koda. Dovoljenih je 5 poskusov, nato pa je delovanje izdelka določen čas blokirano.	Vnesite pravilno kodo PIN. Če PIN-koda ni pravilna, jo s povezavo v aplikaciji pošljite na registrirani e-poštni naslov. Če e-poštnega naslova niste registrirali, se obrnite na lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.
Težava z ultrazvokom	Trava ali drugi predmeti oviti okrog pogonskega kolesa.	Ponovno zaženite izdelek. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.
Težava z navigacijo GPS		

6.4 Indikatorska lučka na polnilni postaji

Za popolnoma delujočo namestitvev mora indikatorska lučka na polnilni postaji svetiti ali utripati zeleno. Če sveti druga barva, upoštevajte spodnji vodič za odpravljanje težav.

Več pomoči je na voljo na www.husqvarna.com. Če še vedno potrebujete pomoč, se obrnite na lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.

Lučka	Stanje
Sveti zeleno	Dobra kakovost signalov.
Utripa zeleno	Signali so močni in <i>ECO-način</i> je aktiviran. Glejte <i>ECO-način</i> na strani 21.
Utripa rdeče	Motnje v anteni polnilne postaje. Obrnite se na lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.
Sveti rdeče	Napaka na tiskanem vezju ali neustrezno napajanje v polnilni postaji. Napako mora odpraviti pooblaščen servis. Obrnite se na lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.

6.5 LED-indikator na izdelku

LED-indikator na nadzorni plošči izdelka prikazuje trenutno stanje:

LED-indikatorska lučka	Stanje izdelka
Neprekinjeno sveti zeleno	Izdelek pokosi travo ali se premakne iz polnilne postaje.
Utripa zeleno	Izdelek je v načinu <i>začasne zaustavitve</i> .
Utripa rdeče	Izdelek se je zaustavil zaradi napake.
Neprekinjeno ru-meno	Gumb STOP je bil pritisnjen.
Utripa rumeno	Če želite zagnati izdelek, morate vnesti kodo PIN.
Neprekinjeno mo-dro	Izdelek se zapelje do polnilne postaje ali točke za vzdrževanje. Z izdelkom je povezana aplikacija prek vmesnika Bluetooth®, LED-indikator pa neprekinjeno sveti modro 3 sekunde.
Utripa modro	Izdelek se polni v polnilni postaji.
Utripa modro	Izdelek je parkiran na polnilni postaji. Izdelek lahko v tem trenutku najde vmesnik Bluetooth® in se poveže z Bluetooth®.
Neprekinjeno belo	Izdelek je v načinu appDrive.
Utripa belo	Izdelek se izklopi. Poteka namestitve vdelane programske opreme.
Utripa belo	Treba je namestiti novo vdelano programsko opremo.

Več informacij je na voljo na www.husqvarna.com. Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.

6.6 Znaki

Če izdelek ne deluje po pričakovanjih, sledite spodnjim navodilom za odpravljanje težav.

Znaki	Vzrok	Ukrep
Glavno stikalo je nastavljeno na 0, vendar izdelek ni izklopljen.	Glavno stikalo je bilo nastavljeno na 0, ko izdelek ni bil povezan s programom Automower® Connectz možnostjo Bluetooth®. Izdelek je onemogočen, vendar ni izklopljen.	Glavno stikalo nastavite na 1 in izdelek povežite Automower® Connectz aplikacijo Bluetooth®z možnostjo ter glavno stikalo nastavite na 0.
Izdelek ima težave pri priklopu.	Polnilna postaja je na klancu.	Polnilno postajo postavite na popolnoma ravno površino. Glejte <i>Pregled mesta za namestitev polnilne postaje na strani 12</i> .
	Polnilna postaja je postavljena predaleč od delovnega območja.	Delovno območje izbršite in ustvarite novega ali premaknite polnilno postajo.
Izdelek deluje ob napačni uri.	Nastaviti morate uro izdelka.	Nastavite uro. Glejte <i>Čas in datum na strani 22</i> .
	Začetni in končni čas košnje sta napačna.	Ponastavite nastavitve začetnega in končnega časa košnje. Glejte <i>Urniki na strani 20</i> .
Izdelek vibrira.	Poškodovana rezila povzročijo neravnovesje v sistemu rezanja.	Preverite rezila in vijake ter jih po potrebi zamenjajte. Glejte <i>Zamenjava rezil na strani 26</i> .
	Preveč rezil v istem položaju povzroči neravnovesje v sistemu rezanja.	Preverite, ali je na vsak vijak pritrjeno samo eno rezilo.
	Uporabljene so druge različice (debelina) rezil Husqvarna.	Preverite, ali je različica rezila drugačna.
Izdelek deluje, vendar se disk z rezili ne vrti.	Izdelek išče polnilno postajo.	Ukrepanje ni potrebno. Ko izdelek išče polnilno postajo, se disk z rezili ne vrti.
Čas košnje med polnjenji je krajši od normalnega.	Trava ali drugi tujki blokirajo disk z rezili.	Odstranite in očistite disk z rezili. Glejte <i>Ohišje in disk z rezili na strani 25</i> .
	Baterija je na koncu življenjskega cikla.	Zamenjajte baterijo. Glejte <i>Baterija na strani 26</i> .
	Trava je visoka in gosta ter zahteva več energije za košenje.	Povečajte višino reza in jo nato postopoma zmanjšujte.
Čas košnje in čas polnjenja sta krajša kot običajno.	Baterija je na koncu življenjskega cikla.	Zamenjajte baterijo. Glejte <i>Baterija na strani 26</i> .
Izdelek je več ur parkiran v polnilni postaji.	Izdelek je parkiran zaradi nastavitve urnika ali ker je v aplikaciji izbrana možnost <i>Parkiraj do nadaljnega</i> .	Odprite aplikacijo in uredite nastavitve urnika ali odprite možnost <i>Nadzorna plošča</i> in zaženite izdelek.
	Če je temperatura baterije previsoka ali prenizka, izdelek ne deluje.	Izdelek začne ponovno delovati, ko je temperatura znotraj določenih omejitev in ko nastavitve urnika izdelku omogočijo delovanje. Prepričajte se, da je polnilna postaja postavljena v območje, ki je zaščiten pred soncem.

Znaki	Vzrok	Ukrep
Izdelek pogosto deluje v kro- gih ali spiralah.	Krožna košnja je običajni del vzorca pre- mikanja izdelka.	Prilagodite pogostost krožne košnje. To funkcijo je mogoče po potrebi onemogo- čiti. Glejte <i>Krožno košenje na strani 21</i> .
Izdelek se obrne in več minut deluje na majhnem območju.	To je povsem običajno za izdelek. Izde- lek je opremljen z GPS podprto navigaci- jo, ki prispeva k enakomernemu rezultatu košnje.	Ukrepanje ni potrebno.
Mobilne naprave ni mogoče združiti z izdelkom.	Izdelek je že združen z drugo aplikacijo ali mobilno napravo v bližini.	Zaprite aplikacijo, ki je ne uporabljate, in poskusite znova.
Neenakomerna košnja.	Izdelek deluje premalo ur na dan.	Podaljšajte čas košnje. Glejte <i>Urniki na strani 20</i> .
		Možnost <i>Vremenski časovnik</i> zazna, da je bil travnik pokošen večkrat, kot je de- jansko bil. V možnosti <i>Vremenski časov- nik</i> povečajte stopnjo intenzivnosti. Če to ne pomaga, onemogočite možnost <i>Vre- menski časovnik</i> .
	Delovno območje je preveliko.	Poskusite omejiti velikost delovnega ob- močja ali podaljšati delovni čas. Glejte <i>Iz- račun nastavitve urnika na strani 20</i> .
	Topa rezila.	Zamenjajte vsa rezila. Glejte <i>Zamenjava rezil na strani 26</i> .
	Predolga trava glede na nastavljeno viši- no košnje.	Povečajte višino reza in jo nato postopo- ma zmanjšujte.
	Kopičenje trave okoli diska z rezili ali okoli motorne gredi.	Preverite, ali se disk z rezili vrti brez te- žav. Če se ne, jo odvijte in odstranite tra- vo ter ostale tujke. Glejte <i>Ohišje in disk z rezili na strani 25</i> .

7 Transport skladiščenje in odstranitev

7.1 Prevoz

Priložene litij-ionske baterije so skladne z zahtevami zakonodaje o nevarnem blagu.

- Upoštevajte vse veljavne nacionalne predpise.
- Pri transportu, tudi če ga izvaja tretja oseba ali posrednik, je treba upoštevati posebna navodila na embalaži in nalepkah.

7.2 Skladiščenje

- Baterijo napolnite do konca. Glejte *Polnjenje baterije na strani 24*.
- Izdelek odklopite z **glavnim stikalom**. Glejte *Izklop izdelka na strani 24*.
- Izdelek očistite. Glejte *Izdelek očistite na strani 25*.
- Izdelek skladiščite na suhem mestu, kjer ne zmrzuje.
- Med skladiščenjem mora izdelek stati z vsemi kolesi na ravnih tleh, v nasprotnem primeru je treba uporabljati stenski obešalnik Husqvarna.
- Če polnilno postajo hranite v zaprtem prostoru, s polnilne postaje odklopite in odstranite napajalnik.

Opomba: Če je polnilna postaja na prostem, s polnilne postaje odklopite napajalnika in drugih konektorjev.

7.3 Odstranitev


- Spoštujte lokalne zahteve za recikliranje in veljavne predpise.
- Za navodila za odstranitev baterije glejte *Odstranitev baterije na strani 38*.

7.3.1 Odstranitev baterije




POZOR: Baterijo odstranite le, ko izdelek nameravate zavreči. Ko odstranite garancijsko nalepko, garancija podjetja Husqvarna preneha veljati.

1. Izdelek odklopite z **glavnim stikalom**. Glejte razdelek *Izklop izdelka na strani 24*.
2. Izvlecite nastavek na polnilnem kablu povsem na začetku sprednjega dela izdelka in previdno odstranite konektor.
3. Dvignite pokrov, po en vogal naenkrat.
4. Odstranite 14 vijakov z izvijačem Torx 20.

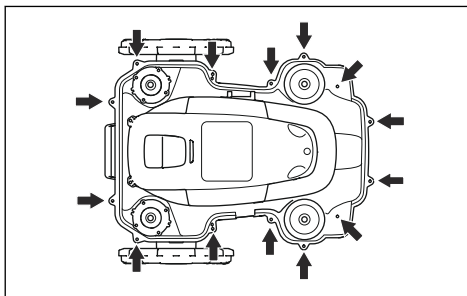

5. Dvignite zadnji rob zgornjega dela ohišja.
6. Odklopite kabel z glavnega vezja.
7. Odstranite zgornji del ohišja.
8. Z izvijačem Torx 20 odstranite 3 vijake, s katerimi je pritrjena baterija.

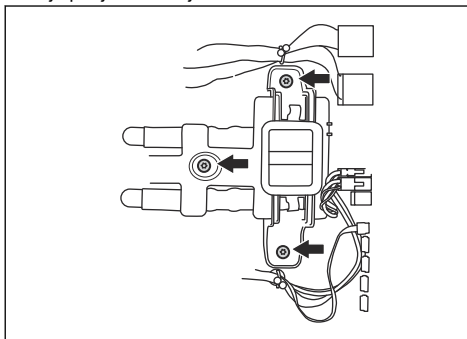

9. Odklopite povezavo baterije z glavnega vezja.

8 Tehnični podatki

8.1 Tehnični podatki

Mere	Automower® 550 EPOS
Dolžina, cm/in.	72/28,3
Širina v cm/in.	56/22,0
Višina v cm/in.	32/12,6
Teža, kg (lb)	14,4/31,7

Električni sistem	Automower® 550 EPOS
Baterija, litij-ionska 18 V/5,0 Ah, kat. št.	593 11 84-01, 593 11 85-01, 593 11 84-03, 593 11 84-04, 593 11 84-05 (2 kosa) 5.0 Ah/baterija
Baterija, litij-ionska 18 V/4,9 Ah, kat. št.	593 11 84-02, 593 11 85-02 (2 kosa) 4,9 Ah/baterija
Napajalnik (28 V DC), V AC	100–240
Nizkonapetostni kabel za polnilno postajo, dolžina m/ft.	10/33
Povprečna poraba energije pri maksimalni uporabi	23 kWh/mesec na 5000 m ² delovno območje
Napajalni tok, A DC	7
Vrsta napajalne enote za polnilno postajo ⁵	FW7458/28/D/XX/Y, ADP-200JR XX
Povprečen čas košnje, min	210
Povprečen čas polnjenja, min	60

Zanka antene polnilne postaje	Automower® 550 EPOS
Delovni frekvenčni pas, Hz	100–80000
Največje magnetno polje, dBuA/m	82
Največja energija za radijsko frekvenco ⁶ , mW na 60 m	< 25 mW pri 60 m

Emisije hrupa v okolje, izmerjene kot zvočna moč⁷	Automower® 550 EPOS
Raven hrupa, zaznana, dB (A)	65
Izmerjen nivo zvočne moči, dB (A)	63
Odstopanje emisij hrupa K _{WA} , dB (A)	3
Raven zvočnega tlaka pri upravljalčevem ušesu, dB (A) ⁸	55

⁵ XX, YY je lahko kateri koli alfanumerični znak ali prazno samo za namen trženja, brez tehničnih razlik.

⁶ Najvišja aktivna izhodna moč za antene v frekvenčnem pasu delovanja radijske opreme.

⁷ Določena v skladu z Direktivo 2006/42/ES in standardom EN 50636-2-107. Razen ravni hrupa, ki je zaznana in se izmeri v skladu s standardom ISO 11094:1991.

⁸ Odstopanje ravni zvočnega tlaka K_{pA}, 2-4 dB (A).

Košnja	Automower® 550 EPOS
Rezalni sistem	3 vrtljive rezilne plošče
Največje število vrtljajev rezalnega motorja, vrt/min	2700
Poraba energije med košnjo, W +/- 20 %	35
Višina košnje, cm/in.	2–6 (0,8–2,4)
Širina košnje, cm/in.	24/9,4
Najožji možen prehod, m/ft.	2/6,5
Največji kot za območje reza, %	45
Največji kot za navidezno mejo, %	15
Zmogljivost delovnega območja, m ² /aker, +/- 20 %	5000/1,25

IP-koda	Automower® 550 EPOS
Robotska kosilnica	IPX4
Polnilna postaja	IPX1
Napajalnik polnilne postaje	IP44

Podprti frekvenčni pasovi	
Bluetooth® frekvenčno območje	2400,0–2483,5 MHz
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 4G	Pas 12 (700 MHz), pas 17 (700 MHz), pas 28 (700 MHz), pas 13 (700 MHz), pas 20 (800 MHz), pas 26 (850 MHz), pas 5 (850 MHz), pas 19 (850 MHz), pas 8 (900 MHz), pas 4 (1700 MHz), pas 3 (1800 MHz), pas 2 (1900 MHz)
SRD868 (Evropa)	863–870 MHz
SRD915 (Severna Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Avstralija)	915–928 MHz
SRD915 (Nova Zelandija)	915–928 MHz

Razred moči		
Bluetooth® Izhodna moč	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Razred moči 4 (za GSM/E-GSM)	33 dBm
	Razred moči 1 (za DCS/PCS)	30 dBm
	Razred moči E2 (za pasove GSM/E-GSM)	27 dBm
	Razred moči E2 (za pasove DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 4G	Razred moči 3	23 dBm
SRD868 (Evropa)	13 dBm	
SRD915 (Severna Amerika)	13 dBm	
SRD915 (Avstralija)	13 dBm	

Razred moči	
SRD915 (Nova Zelandija)	13 dBm

Popolne združljivosti med izdelkom in drugimi brezžičnimi sistemi, kot so daljinski upravljalniki, radijski prenosniki, slušni aparati, podzemne električne ograje za živali ipd., ni mogoče zagotoviti.

Izdelki so izdelani v Angliji ali na Češkem. Glejte podatke na tipski ploščici. Glejte *Pregled izdelka na strani 5*.

8.2 Registrirane blagovne znamke

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth®* so registrirane blagovne znamke v lasti *Bluetooth SIG, inc.*. Vsaka uporaba teh oznak s strani Husqvarna je na podlagi licence.

9 Garancija

9.1 Garancijski pogoji

Garancija Husqvarna® zagotavlja ustrezno delovanje tega izdelka za obdobje 2 let od dneva nakupa.

Garancija pokriva resne napake v materialu ali proizvodne napake. V garancijskem obdobju vam bomo izdelek zamenjali ali ga brezplačno popravili, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Izdelek in polnilno postajo lahko uporabljate le v skladu z napotki v navodilih za uporabo. Garancija proizvajalca ne vpliva na pravice, ki izhajajo iz garancije, do prodajalca/trgovca.
- Končni uporabniki ali druge nepooblaščen tretje osebe ne smejo poskušati popravljati izdelka.

Primeri napak, ki niso vključeni v garancijo:

- Škoda, ki jo povzroči pronicanje vode zaradi uporabe visokotlačnega čistilnika ali potopitev v vodo, na primer v luže po močnem deževju.
- Poškodbe, ki jih povzroči strela.
- Poškodbe zaradi neprimernega shranjevanja ali ravnanja z baterijo.
- Poškodbe, ki jih povzroči uporaba neoriginalne baterije Husqvarna.
- Poškodbe, ki jih povzroči uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme, ki niso originalni izdelki podjetja Husqvarna, na primer rezil in inštalacijskega materiala.
- Poškodbe zaradi neodobrenih sprememb ali predelav izdelka ali napajalnika.

Rezila in kolesa se obravnavajo kot obrabni elementi in jih garancija ne krije.

Če pride do okvare izdelka Husqvarna, se za dodatna pojasnila obrnite na službo za pomoč strankam podjetja Husqvarna. Ko stopite v stik s službo za pomoč strankam Husqvarna, imejte pri roki račun in serijsko številko izdelka.

10 Izjava EU o skladnosti

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel.
+46 36 146500 na lastno odgovornost izjavljamo, da je
izdelek:

Opis	Robotska kosilnica
Znamka	Husqvarna
Vrsta/model	HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS
Identifikacija	Serijske številke iz leta 2021, 40. teden

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami
EU:

Uredba	Opis
2006/42/EC	O strojih
2014/53/EU	V zvezi z radijsko opremo
2011/65/EU	O omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi

in so pri tem v veljavi naslednji usklajeni standardi in/ali
tehnične specifikacije:

- IEC 60336-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN
60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020 (EN
50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1





AUTOMOWER® je blagovna znamka v lasti družbe Husqvarna AB.
Copyright © 2021 HUSQVARNA. Vse pravice pridržane.

www.husqvarna.com

Izvirna navodila

1142739-84



2021-12-03